LG

Life's Good

LCD-TELER | PLASMATELER KASUTUSJUHEND

LCD-TELERITE MUDELID

26LC2R*
27LC2R*
32LC2R*
32LC25R*
26LC3R*
32LC3R*
32LX2R*
32LE2R*
37LE2R*
42LE2R*

PLASMATELERITE MUDELID

42PC1RV*
42PC3RV*
42PC3RA*

Tutvuge enne käesoleva juhendi lugemist ja teleri kasutamist kaasasoleva infoteatmikuga.

Pange see tulevaseks kasutamiseks käepärasesse kohta.
Kirjutage üles teleri mudeli number ja seerianumber. Vaadake tagakattel olevat silti ja esitage sellel toodud teave teenindusvajaduse korral edasimüüjale.

TARVIKUD

Veenduge, et teie plasmakuvariga on kaasas järgmised tarvikud. Kui mõni tarvik on puudu, pöörduge edasimüüja poole, kust te toote ostsite.

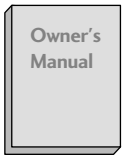

Omaniku juhend



Patareid

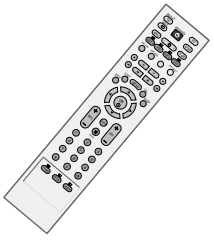

Kaugjuhtimispult



Toitejuhe

Mudelid 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*

2 seinakinnitit



2 rõngaspolti

4 polti aluse montaaži jaoks
Vt lk 12
Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.

Mudelid 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

2 telerikinnitit
2 seinakinnitit

Keerdhoidik
Korrastage juhtmed keerdhoidiku abil.

2 polti

Ainult 26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R*

4 polti aluse montaaži jaoks

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

Kaablihoidik

32LC3R*

Kaablihoidik

SISUKORD

TARVIKUD 1

SISSEJUHATUS

Juhtseadised ja ühendusvõimalused 4-9
Kaugjuhtimispuldi nuppude funktsioonid 11-12
Patareide paigaldamine 12

PAIGALDAMINE

Aluse paigaldamine 13-14
Põhiühendus; kuidas eemaldada kaablihoidikut . 15-17
Kuidas kinnitada toode seinale nii, et see alla ei kukuks 19

ÜHENDUSED JA HÄÄLESTUS

Antenni ühendamine 20
Videomagnetofoni (VCR) paigaldamine 21-22
Välisseadmete ühendused 23
DVD-seadme paigaldamine 24-25
Pealdisboksi (STB) paigaldamine 26-27
Personaalarvuti (PC) häälestamine 28-29
Teleri sisselülitamine 30-31

ERIFUNKTSIOONID

PIP (Picture-In-Picture, kujutis kujutises)

PIP-pildi vaatamine 32
Programmi valik lisapildi jaoks 32
Sisendallika valik lisapildi jaoks 32
Lisapildi suuruse reguleerimine (ainult PIP-režiimis) 32
Lisapildi teisaldamine (ainult PIP-režiimis) 32

Teletekst

Sisse-väljalülitamine 33
Režiim SIMPLE TEXT 33
Režiim TOP TEXT 34
Režiim FASTEXT 34
Teleteksti erifunktsioonid 35

TELERI MENÜÜ

Ekraanimenüüde valik ja reguleerimine 36

TV-jaamade häälestamine

Programmide automaathäälestus 37
Programmide käsihäälestus 38
Peenhäälestus 39
Jaama nime kinnistamine 40
Programmi redigeerimine 41
Lemmikprogramm 42
Programmitabeli poole pöördumine 43

Menüü Picture (Pilt) suvandid

PSM (Picture Status Memory, pildi oleku mälu) 44
Pildi reguleerimine, menüü PSM-User (PSM-Kasutaja) suvand 45
CSM (Colour Status Memory, värvioleku mälu) 46
Värvitemperatuuri käsijuhtimine, menüü CSM-User (CSM-Kasutaja) suvand 47
XD-funktsioon 48
ADVANCED-CINEMA (ERIFUNKTSIOONID-KINO) 49
ADVANCED-BLACK LEVEL (ERIFUNKTSIOONID-MUSTA TASE) 50
Lähtestus) 51

Menüü Sound (Heli) suvandid

SSM (Sound Status Memory, heli oleku mälu) 52
Helisageduse reguleerimine (menüü SSM-User (SSM-Kasutaja) suvand) 53
AVL (Auto Volume Leveler, helitugevuse automaatühtlusti) 54
Helitasakaalu reguleerimine 55
Kõlarid 56
Stereo- ja kaksikvastuvõtt 57
NICAM-vastuvõtt 58
Kõlarite heliväljundi valik 58

Menüü Time (Aeg) suvandid

Kellaaja seadmine 59
Sisse-väljalülitamise aeg 60
Automaatuinak 61
Unetaimer 61

Menüü Special (Erifunktsioonid) suvandid

Lapselukk 62
Image Sticking Minimization, pildi kinnijäämise minimeerimine 63
Madal energiakulu 64
XD Demo 65

TELERI MENÜÜ

Menüü Screen (Ekraan) suvandid

Automaatkonfigureerimine
(ainult RGB [PC]-režiimis) 66
Käsikonfigureerimine 67
Pildivormingu häälestamine 68-69
Laia VGA/XGA-režiimi valik 69
Lähtestamine (esialgsetele tehasesätetele) 70

LISA

Kaugjuhtimispuldi infrapunakoodid 71
Kaugjuhtimispuldi programmeerimine 71-72
Programmeerimiskood 73-74
Tõrkeotsingu kontroll-loend 75
Hooldus 76-77
Toote tehnilised andmed 78
Välisjuhtseadme häälestamine 85
Infrapunakoodid 86

JUHTSEADISED

See on teleri 42PC1RV* esipaneel.

- Näha on esipaneeli lihtsustatud kujutis. Siintoodu võib teie telerist mõnevõrra erineda.

Esipaneeli juhtseadised

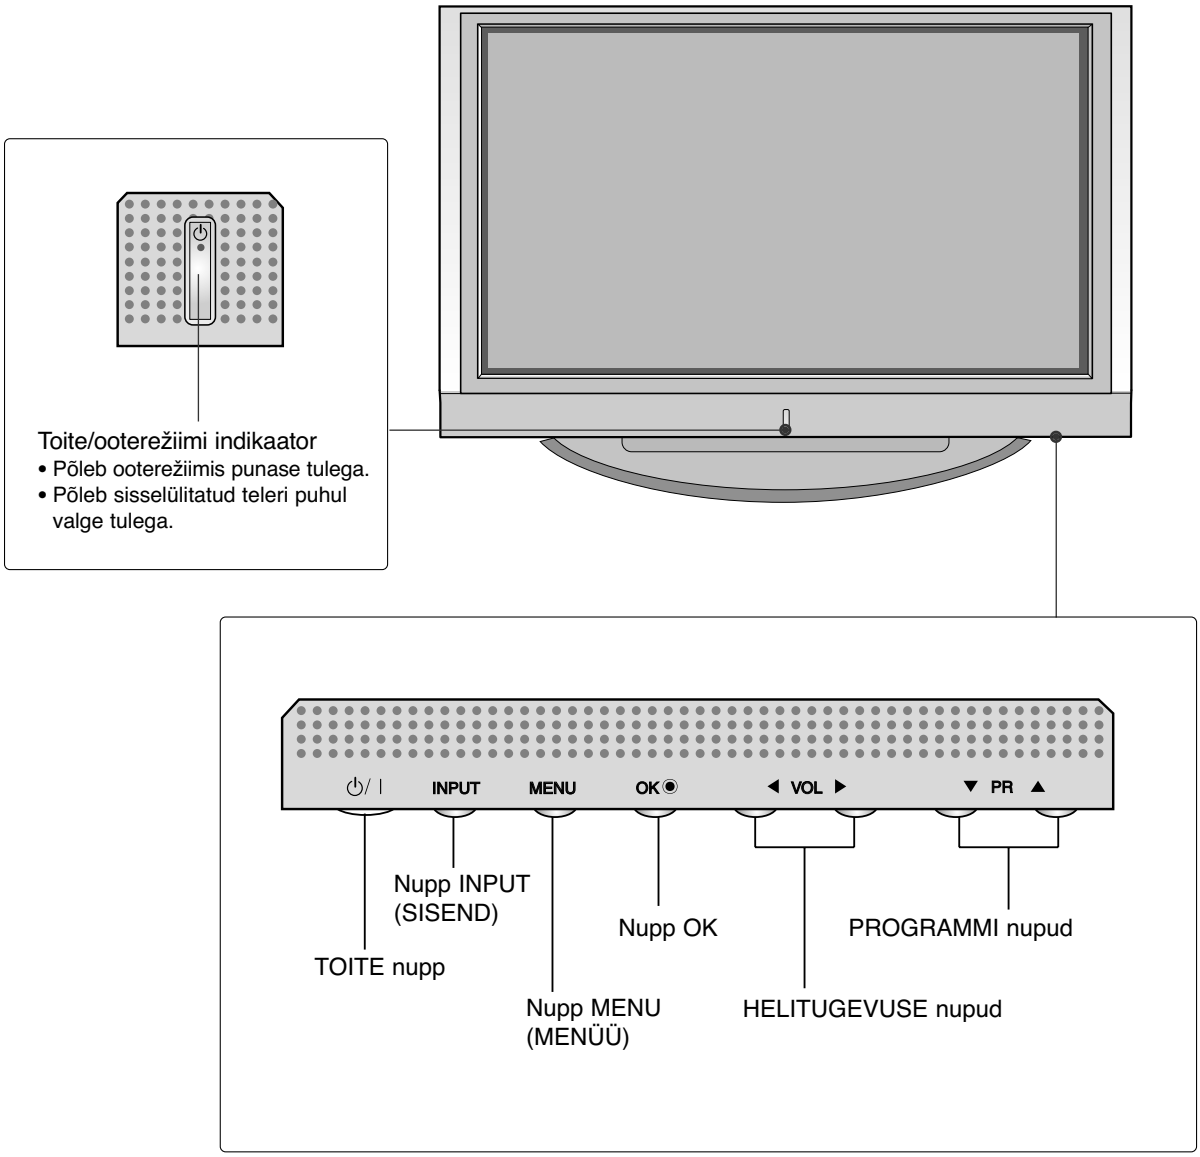

See on teleri 42PC3RV*, 42PC3RA* esipaneel.

■ Näha on esipaneeli lihtsustatud kujutis. Siintoodu võib teie telerist mõnevõrra erineda.

Esipaneeli juhtseadised

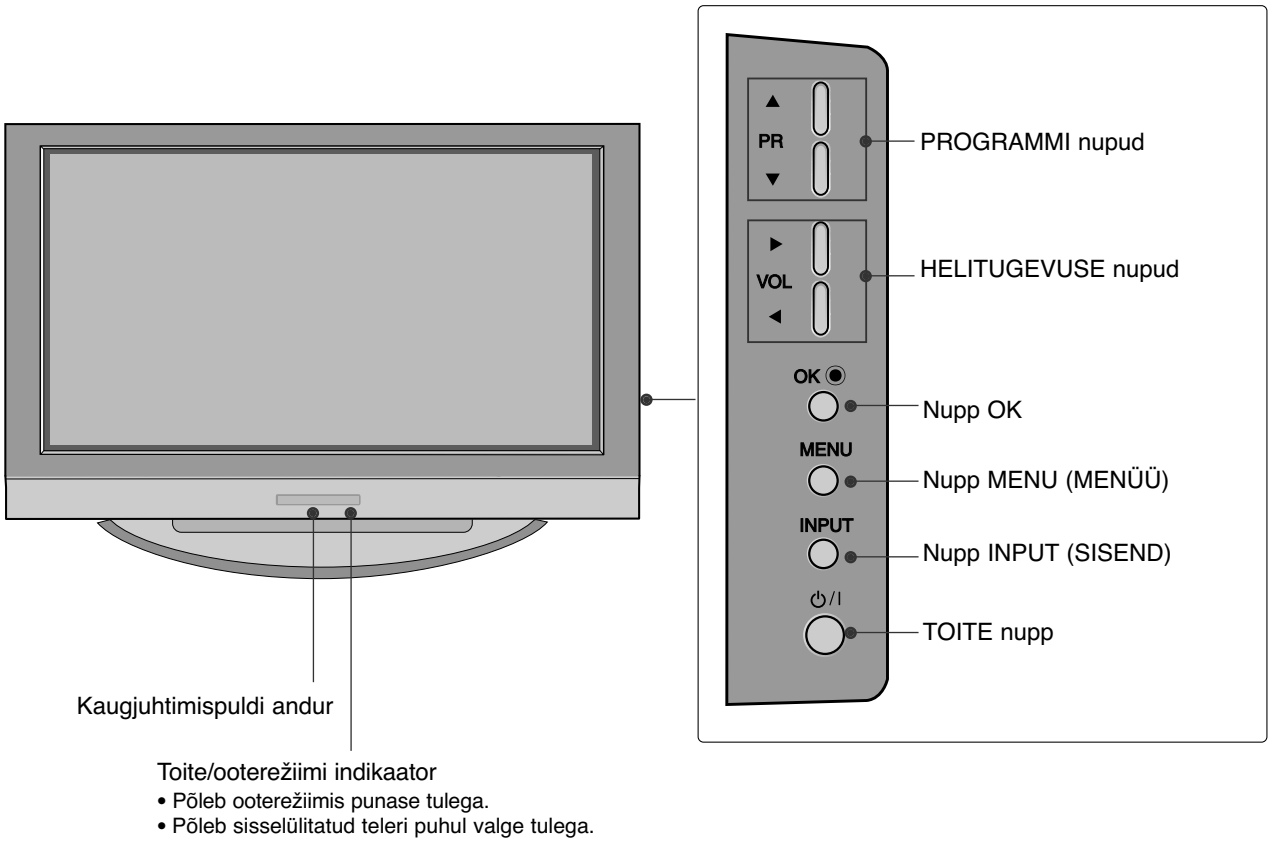

ÜHENDUSVÕIMALUSED

See on mudelite 42PC1RV*, 42PC3RV* ja 42PC3RA* tagapaneel.

Tagumine ühenduspaneel

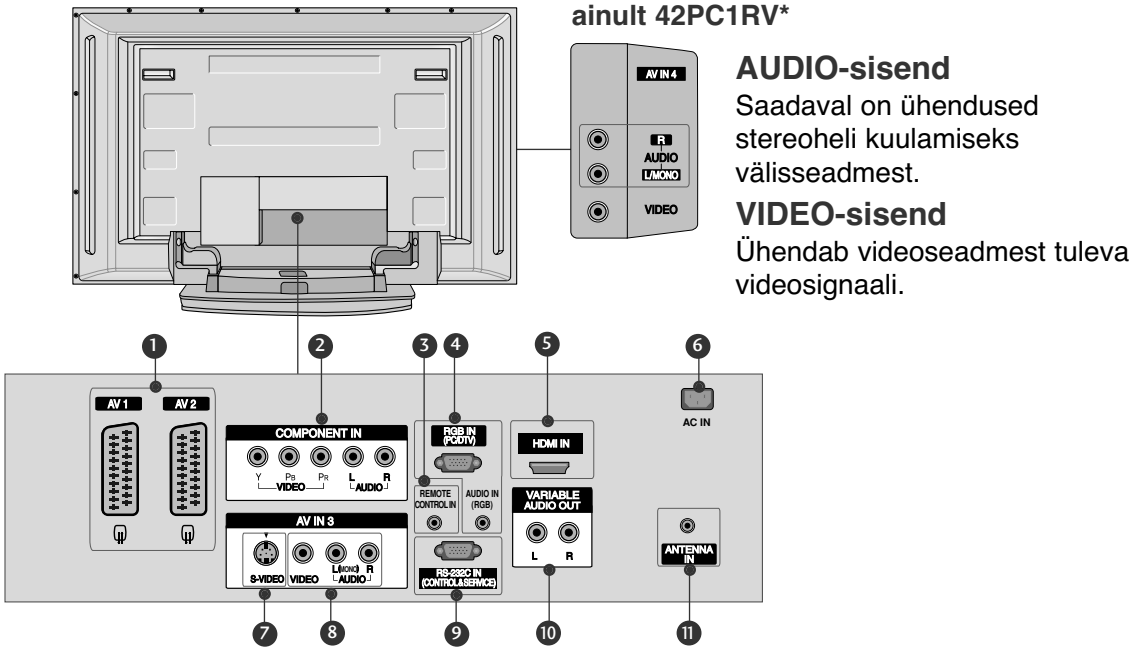

AUDIO-sisend
Saadaval on ühendused stereoheli kuulamiseks välisseadmest.

VIDEO-sisend
Ühendab videoseadmest tuleva videosignaali.

❶ **Pesa Euro Scart (AV1/AV2)**
Ühendage sellesse pistikupessa välisseadme SCART-sisend või -väljund.

❷ **Komponentsisend**
Ühendage sellesse pistikupessa komponentvideo-audioseade.

❸ **Kaugjuhtimisport**
Ühendage siia juhtmega kaugjuhtimispult.

❹ **RGB/Audiosisend**
Ühendage personaalarvuti monitori väljund vastavasse sisendporti.

❺ **HDMI-sisend**
Ühendage HDMI-porti HDMI-kaabli abil HDMI-signaal.

❻ **Toitejuhtme pesa**
See teler töötab vahelduvvoolutoitega. Pinge on toodud tehniliste andmete leheküljel. Ärge mingil juhul proovige telerit kasutada alalisvoolutoitega.

❼ **S-Video-sisend**
Ühendage siia S-VIDEO-seadme S-Video-väljund.

❽ **Audio-videosisend**
Ühendage sellesse pistikupessa välisseadme audio-videoväljund.

❾ **RS-232C-sisendport**
(JUHTIMINE & TEENINDUS)
Ühendage pistikupessa RS-232 juhtseadme järjestikport.

❿ **Reguleeritav heliväljund**
Ühendage siia välisvõimendi või lisage ringhelisüsteemile basskõlar.

⓫ **Antennisisend**
Ühendage sellesse pistikupessa eetri kaudu tulevad signaalid.

JUHTSEADISED

See on teleri 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R* esipaneel.

n Näha on esipaneeli lihtsustatud kujutis. Siintoodu võib teie telerist mõnevõrra erineda.

Esipaneeli juhtseadised

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

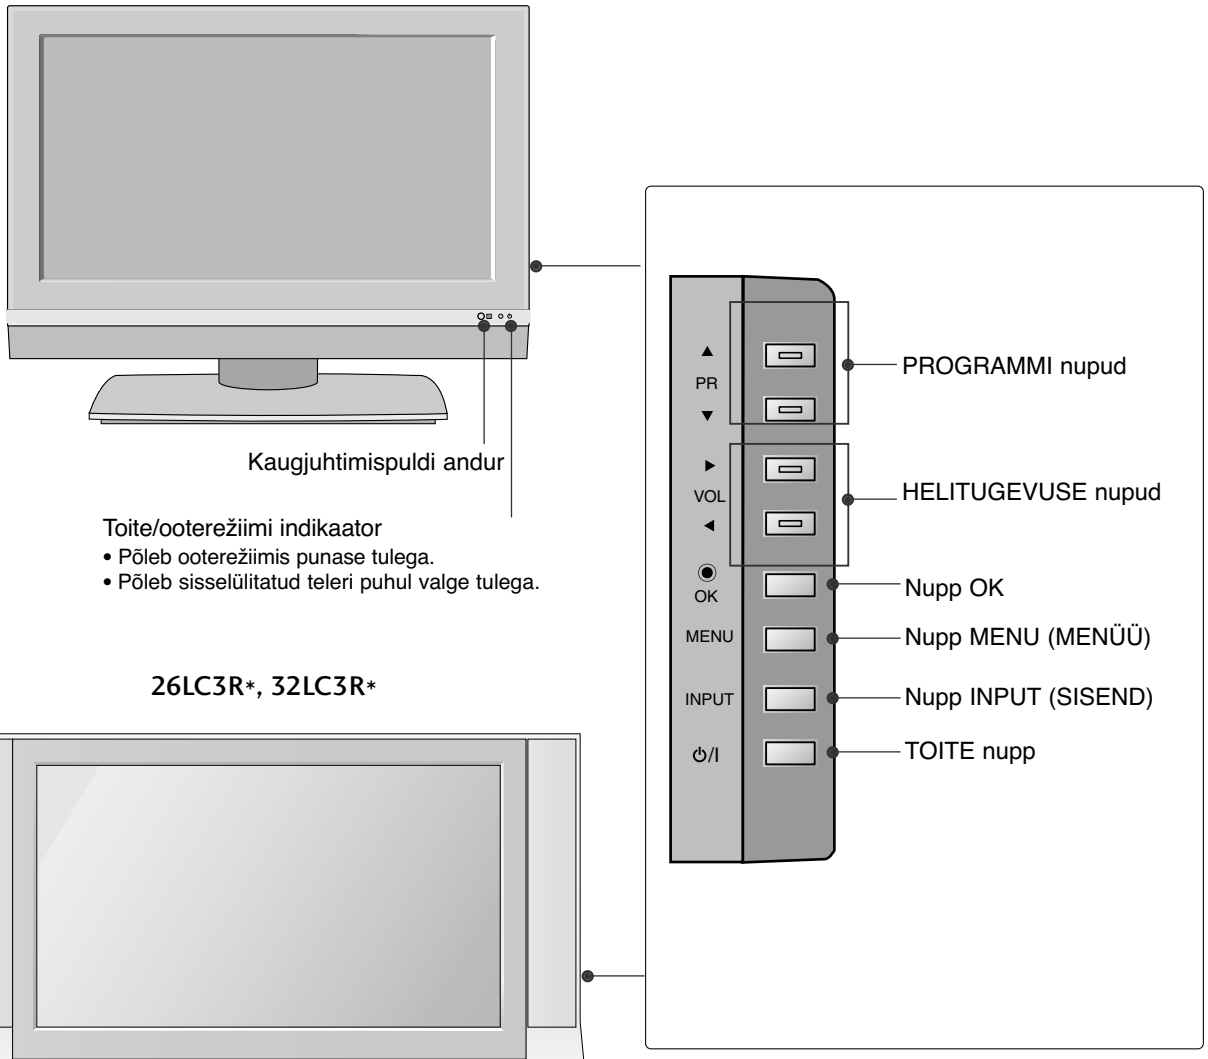

26LC3R*, 32LC3R*

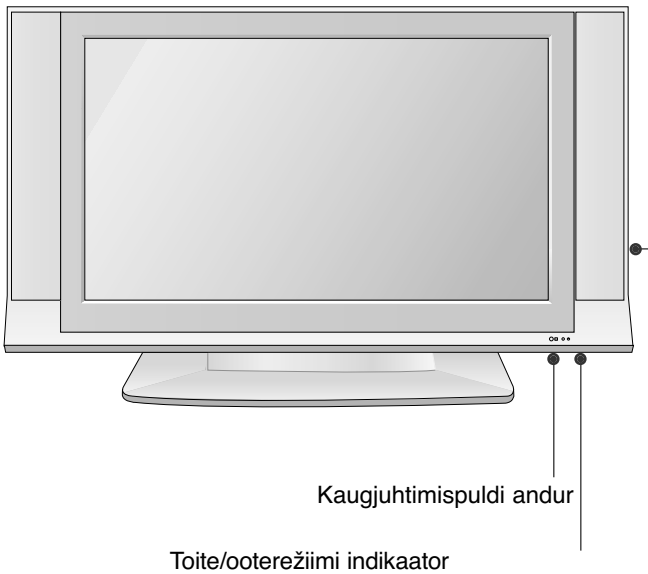
Kaugjuhtimispuldi andur
Toite/ooterežiimi indikaator
• Põleb ooterežiimis punase tulega.
• Põleb sisselülitatud teleri puhul valge tulega.

JUHTSEADISED

See on teleri 32LX2R* esipaneel.

■ Näha on esipaneeli lihtsustatud kujutis. Siintoodu võib teie telerist mõnevõrra erineda.

Esipaneeli juhtseadised

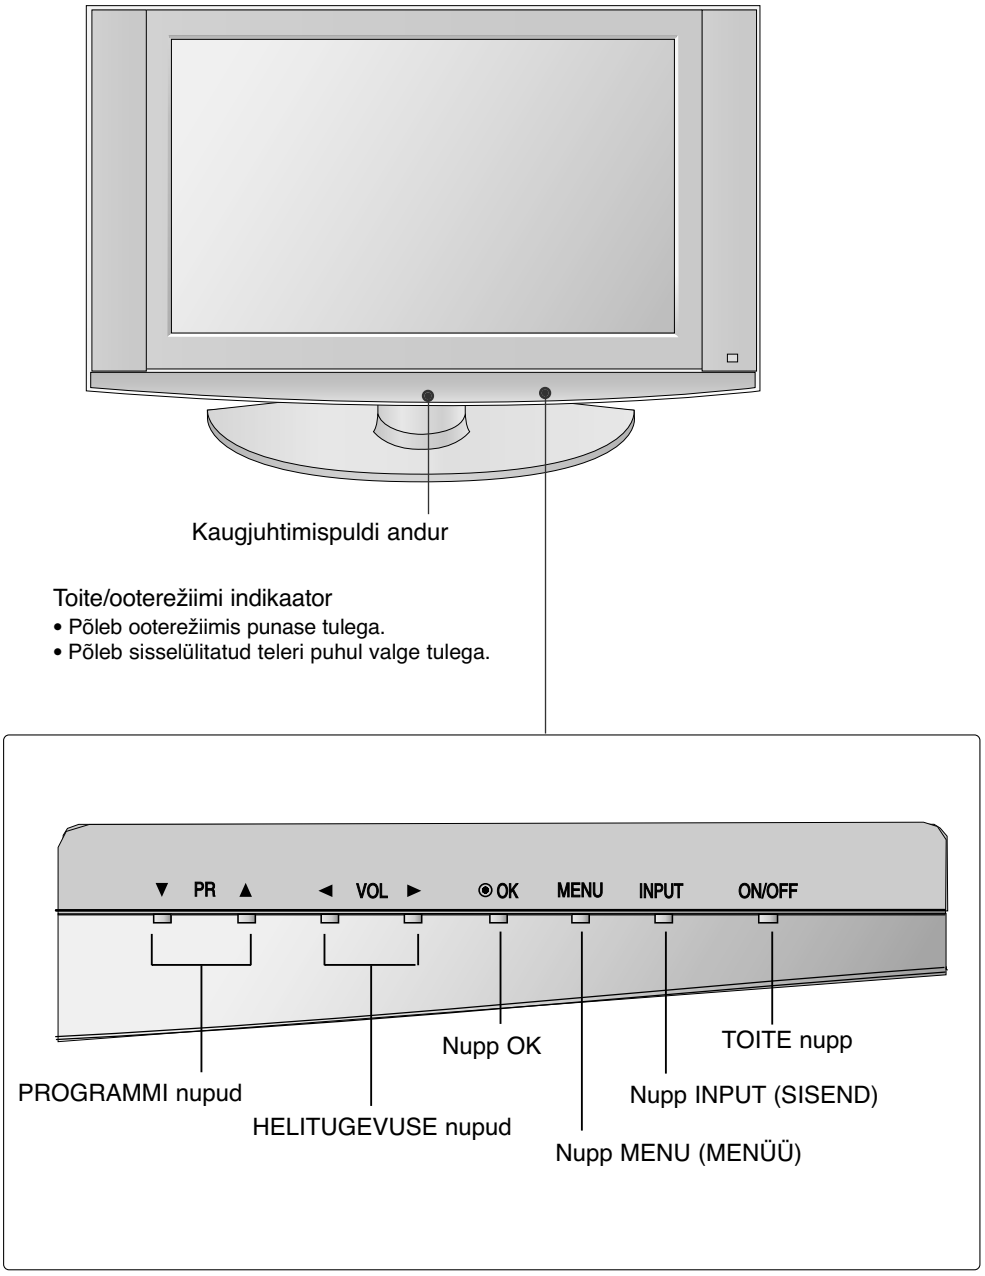

ÜHENDUSVÕIMALUSED

See on mudelite 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R* tagapaneel.

Tagumine ühenduspaneel

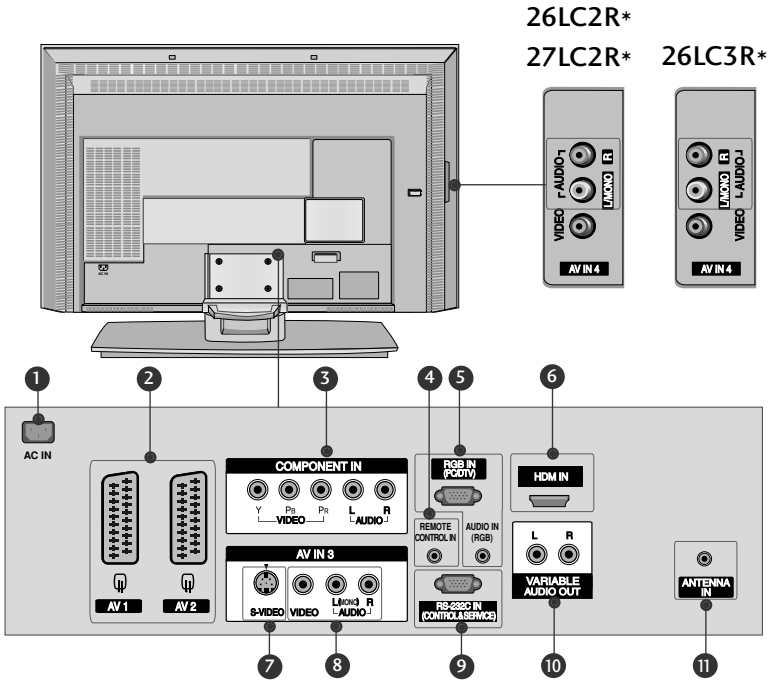

AUDIO-sisend
Saadaval on ühendused stereoheli kuulamiseks välisseadmest.

VIDEO-sisend
Ühendab videoseadmest tuleva videosignaali.

❶ **Toitejuhtme pesa**
See teler töötab vahelduvvoolutoitega. Pinge on toodud tehniliste andmete leheküljel. Ärge mingil juhul proovige telerit kasutada alalisvoolutoitega.

❷ **Pesa Euro Scart (AV1/AV2)**
Ühendage sellesse pistikupessa välisseadme SCART-sisend või -väljund.

❸ **Komponentsisend**
Ühendage sellesse pistikupessa komponentvideo-audioseade.

❹ **Kaugjuhtimisport**
Ühendage siia juhtmega kaugjuhtimispult.

❺ **RGB/Audiosisend**
Ühendage personaalarvuti monitori väljund vastavasse sisendporti.

❻ **HDMI-sisend**
Ühendage HDMI-porti HDMI-kaabli abil HDMI-signaal.

❼ **S-Video-sisend**
Ühendage siia S-VIDEO-seadme S-Video-väljund.

❽ **Audio-videosisend**
Ühendage sellesse pistikupessa välisseadme audio-videoväljund.

❾ **RS-232C-sisendport**
(JUHTIMINE & TEENINDUS)
Ühendage pistikupessa RS-232 juhtseadme järjestikport.

❿ **Reguleeritav heliväljund**
Ühendage siia välisvõimendi või lisage ringhelisüsteemile basskõlar.

⓫ **Antennisisend**
Ühendage sellesse pistikupessa eetri kaudu tulevad signaalid.

ÜHENDUSVÕIMALUSED

See on mudelite 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R* tagapaneel.

Tagumine ühenduspaneel

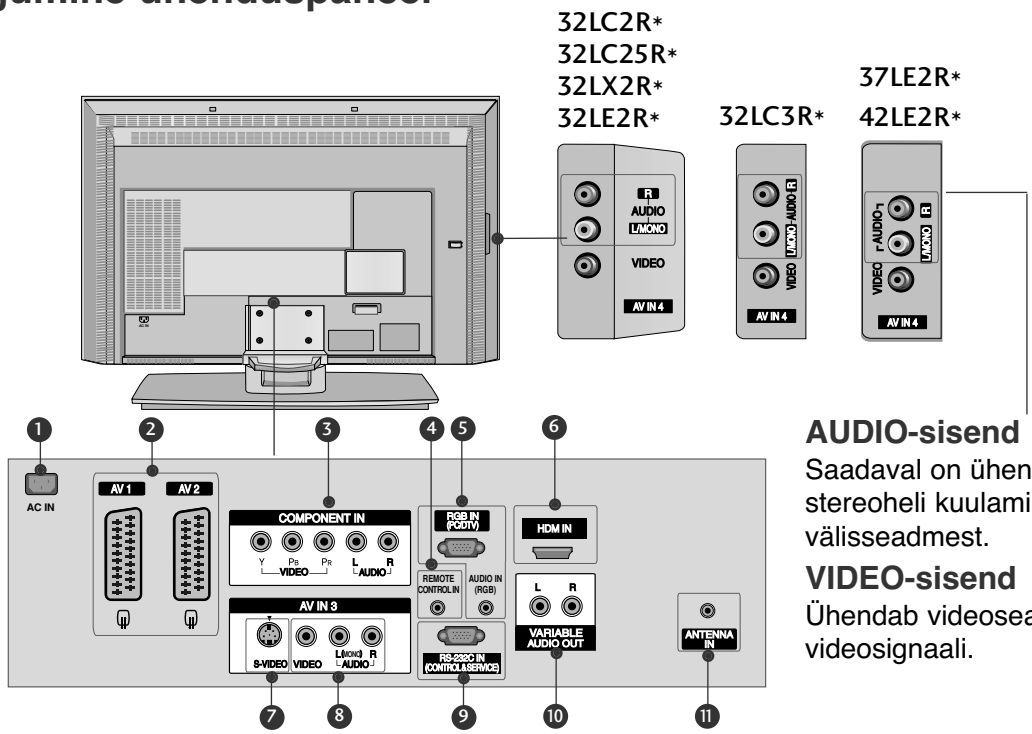

AUDIO-sisend
Saadaval on ühendused stereoheli kuulamiseks välisseadmest.

VIDEO-sisend
Ühendab videoseadmest tuleva videosignaali.

❶ **Toitejuhtme pesa**
See teler töötab vahelduvvoolutoitega. Pinge on toodud tehniliste andmete leheküljel. Ärge mingil juhul proovige telerit kasutada alalisvoolutoitega.

❷ **Pesa Euro Scart (AV1/AV2)**
Ühendage sellesse pistikupessa välisseadme SCART-sisend või -väljund.

❸ **Komponentsisend**
Ühendage sellesse pistikupessa komponentvideo-audioseade.

❹ **Kaugjuhtimisport**
Ühendage siia juhtmega kaugjuhtimispult.

❺ **RGB/Audiosisend**
Ühendage personaalarvuti monitori väljund vastavasse sisendporti.

❻ **HDMI-sisend**
Ühendage HDMI-porti HDMI-kaabli abil HDMI-signaal.

❼ **S-Video-sisend**
Ühendage siia S-VIDEO-seadme S-Video-väljund.

❽ **Audio-videosisend**
Ühendage sellesse pistikupessa välisseadme audio-videoväljund.

❾ **RS-232C-sisendport**
(JUHTIMINE & TEENINDUS)
Ühendage pistikupessa RS-232 juhtseadme järjestikport.

❿ **Reguleeritav heliväljund**
Ühendage siia välisvõimendi või lisage ringhelisüsteemile basskõlar.

⓫ **Antennisisend**
Ühendage sellesse pistikupessa eetri kaudu tulevad signaalid.

KAUGJUHTIMISPULDI NUPPUDE FUNKTSIOONID

Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see teleri kaugjuhtimisandurile.

POWER (TOIDE)	Lülitab seadme ooterežiimist sisse või töötava seadme välja ooterežiimi.
TV INPUT (TV-SISEND)	Siirdub tagasi TV-režiimi. Lülitab seadme ooterežiimist sisse.
INPUT (SISEND)	Kui vajutate nuppu ühe korra, ilmub ekraanile sisendallikas, nagu joonisel näha. Soovitud sisendallika (TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4 (välja arvatud 42PC3RV*, 42PC3RA*), komponent, RGB või HDMI) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼ ja seejärel nuppu OK.
ARC	Valib soovitud pildivormingu.
Heleduse reguleerimine	Reguleerib ekraani heledust. Režiimiallika muutmisel läheb tagasi vaikesätetele.
PIP	Lülitab ümber lisapildi PIP- ja topeltaknarežiimi.
SIZE (SUURUS)	Reguleerib lisapildi suurust.
POSITION (ASUKOHT)	Teisaldab lisapilti.
PIP PR - /+	Valib lisapildi jaoks programmi.
PIP INPUT (PIP-SISEND)	Valib lisapildi jaoks sisendallika PIP-/kaksikpildirežiimis.
Värvilised nupud	Neid nuppe kasutatakse teleteksti (ainult funktsiooniga TELETEXT mudelitel) või Programme edit funktsiooni (programmi redigeerimine) jaoks.
VCR/DVD juhtnupud	Juhib mitut videomagnetofoni või DVD-mängijat, kui olete juba valinud DVD- või VCR-režiimi nupu.
EXIT (VÄLJU)	Kustutab kõik ekraanil olevad kuvad ja naaseb mis tahes menüüst teleri vaatamisele.
LIST (LOEND)	Kuvab programmitabeli.
MENU (MENÜÜ)	Valib menüü.
I/II	Valib heliväljundi.
SLEEP (UINAK)	Seadistab unetaimeri.

SISSEJUHATUS

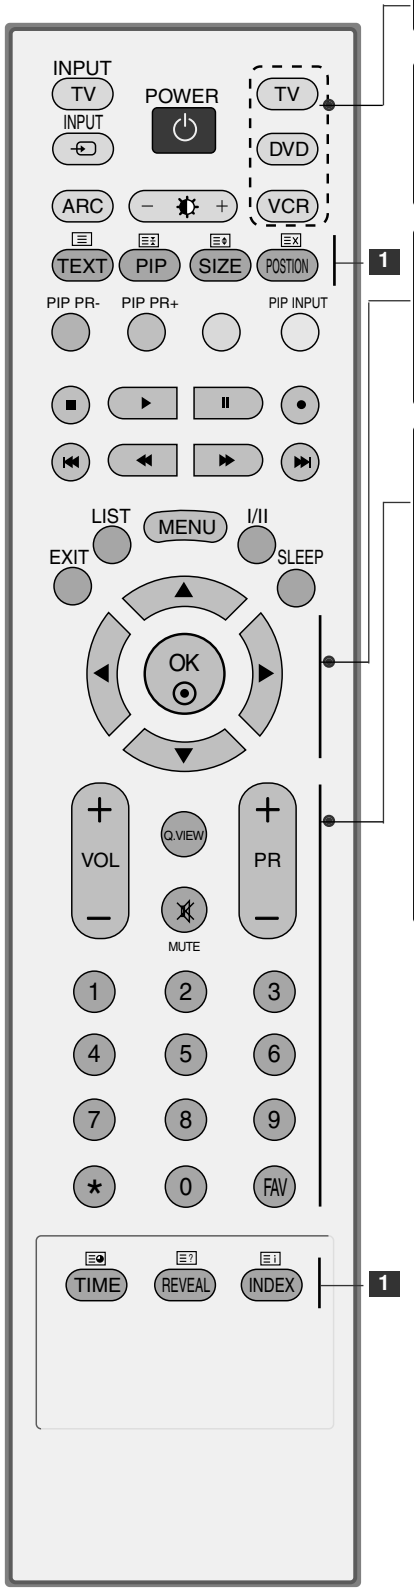

REŽIIM	Valib kaugjuhtimise töörežiimi.
1 TELETEKSTI NUPUD	Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks. Üksikasjalikku lisateavet leiate jaotisest “Teletekst”.
RINGLÜLITI (üles/alla/vasakule/paremale)	Võimaldab navigeerida ekraanimenüüdel ja reguleerida süsteemi sätteid oma eelistuste järgi.
OK	Aktsepteerib valiku või kuvab praeguse režiimi.
HELITUGEVUS ÜLES/ALLA	Reguleerib helitugevust.
Q.VIEW	Naaseb eelmise programmi vaatele.
MUTE (VAIGISTA)	Lülitab heli sisse või välja.
Programm ÜLES/ALLA	Valib programmi.
Numbrinupud 0–9	Valib programmi. Valib menüü nummerdatud üksuse.
FAV (LEMMIK)	Kuvab valitud lemmikprogrammi.
*	Funktsiooni pole

Patareide paigaldamine

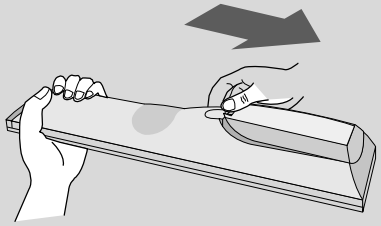

- Avage patareilahtri kaas kaugjuhtimispuldi tagaküljel ning pange patareid õiget polaarsust silmas pidades sisse (+ ja +, - ja -).
- Paigaldage kaks 1,5 V AA-patareid. Ärge paigaldage vanu või kasutatud patareisid koos uutega.
- Sulgege kaas.

PAIGALDAMINE

ALUSE PAIGALDAMINE

- Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.

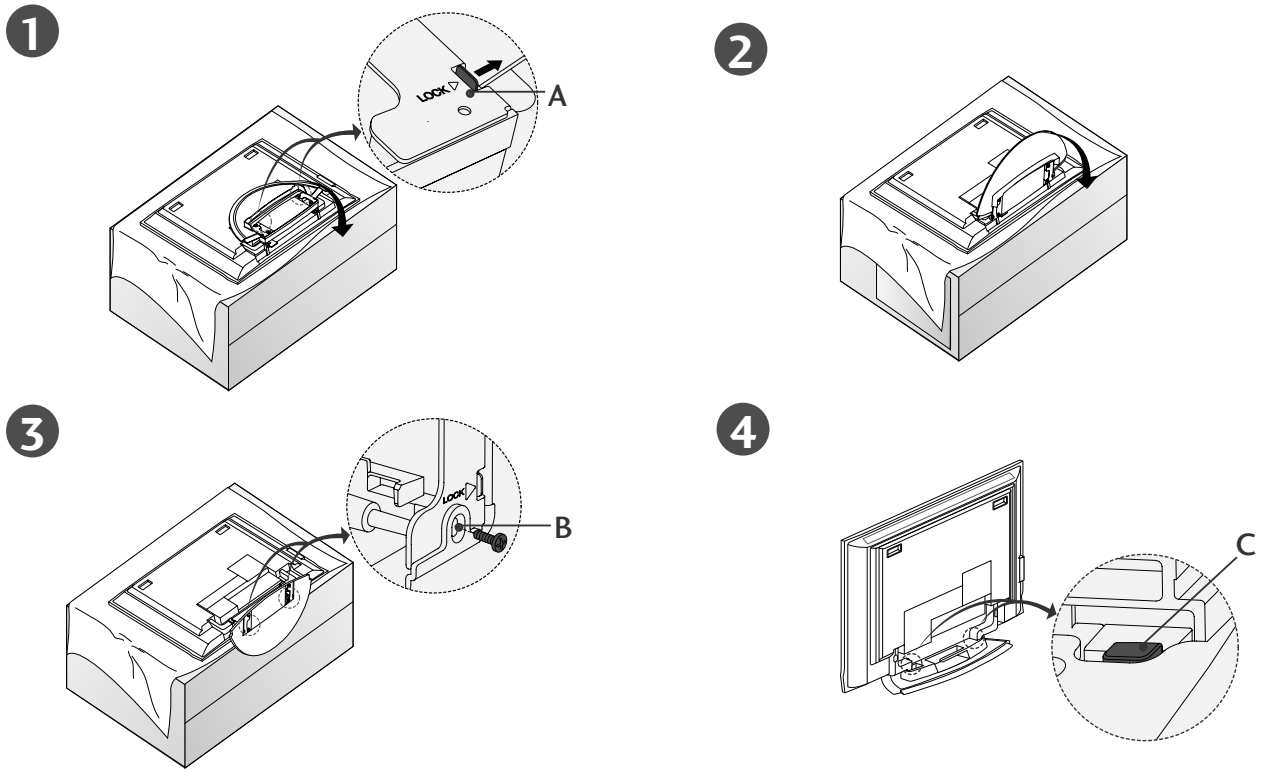

- Asetage teler padjale või pehmele riidele ekraaniga allapoole, nagu näha joonisel 1.
  Enne aluse lahtikeeramist veenduge, et kaks sulgurit (A) aluse allosas on lükatud väljapoole.
- Tõmmake alus välja, nagu näha ülal joonistel 2 ja 3.
  Pärast aluse lahtikeeramist pistke kruvid avadesse (B) aluse põhjas ja pingutage need.
- Kaablite ühendamisel teleri külge ärge vabastage sulgurit (C).
  Selle tagajärjel võib teler alla kukkuda, põhjustades tõsise kehavigastuse ning seadme kahjustuse.

! MÄRKUS

Siintoodud joonised võivad teie seadmest veidi erineda.

Aluse sulgemine hoiulepanekuks

Eemaldage kõigepealt kruvid avadest (B) aluse põhjas. Seejärel tõmmake kahte konksu (D) aluse põhjas ning keerake alus seadme tagaosa sisse.

Pärast keeramist lükake aluse põhja kaks sulgurit (A) väljapoole.

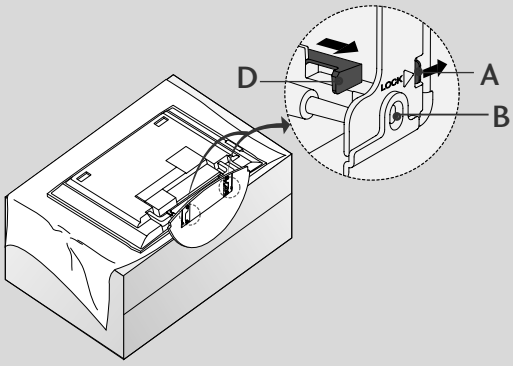

PAIGALDAMINE

ALUSE PAIGALDAMINE (mudel 26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R*)

1 Asetage toote ekraanipool ettevaatlikult pehmele pinnale, mis kaitseb toodet ja ekraani kahjustuste eest.

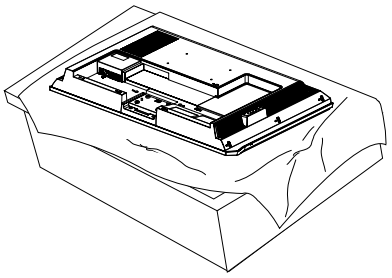

2 Asetage alus tootele nagu joonisel näha.

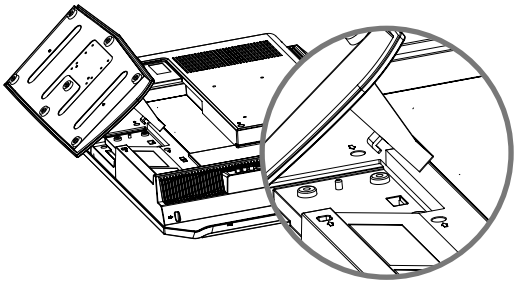

3 Paigaldage 4 polti kindlalt toote tagaosas olevatesse avadesse.

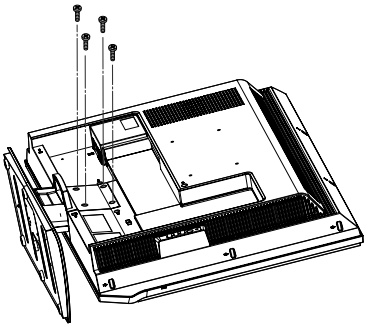

PÕHIÜHENDUS (42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*)

- Neil mudelitel on kaks kaablipaigutusmeetodit vastavalt aluse tüübile.

Aluse tüüp 1

Paigutage kaablid nagu joonisel näha.

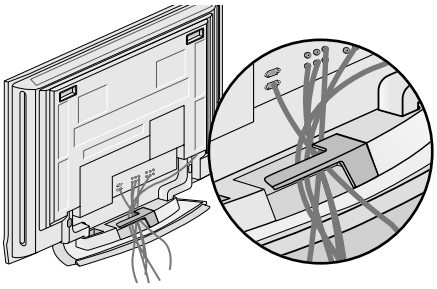

Aluse tüüp 2

1. Võtke **KAABLIHOIDIKUST** kahe käega kinni ja lükake seda, nagu joonisel näha.

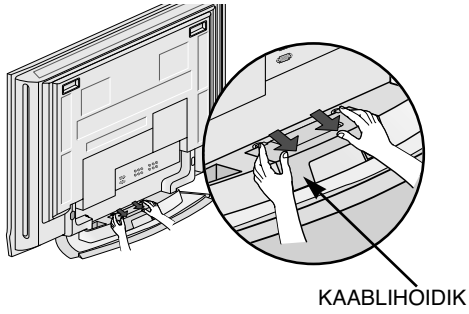

2. Ühendage kaablid vajaduse kohaselt.

   Teavet lisaseadmete ühendamise kohta vt jaotisest Välisseadmete ühendamine.

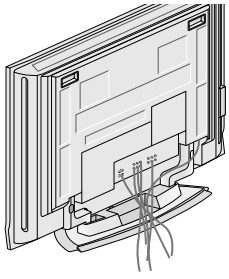

3. Pange **KAABLIHOIDIK** tagasi nagu joonisel näha.

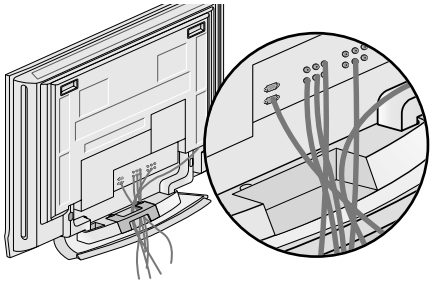

PAIGALDAMINE

PÕHIÜHENDUS

(ainult 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*)

1. Ühendage kaablid vajaduse kohaselt. Pärast kaablite korrastamist paigutage need kaablihoidikusse.

   Teavet lisaseadmete ühendamise kohta vt jaotisest Välisseadmete ühendamine.

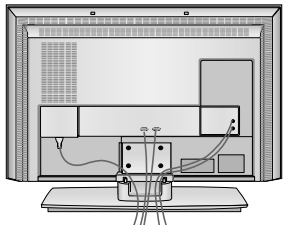

2. Pange **KAABLIHOIDIK** tagasi nagu joonisel näha.

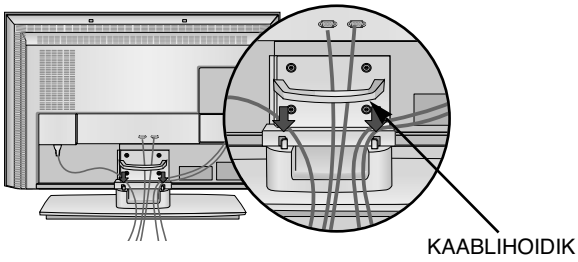

3. Siduge kaablid kaasasoleva keerdhoidiku abil ühte kimpu.

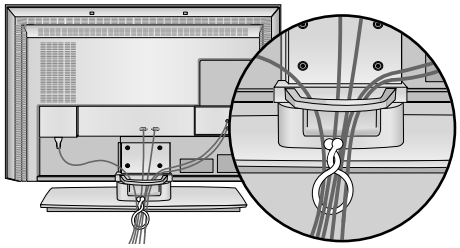

KUIDAS EEMALDADA KAABLIHOIDIKUT

- Võtke **KAABLIHOIDIKUST** kahe käega kinni ja tõmmake seda ülespoole.
- Võtke **KAABLIHOIDIKUST** mõlema käega kinni ja tõmmake seda allapoole. (ainult 32LC3R*)

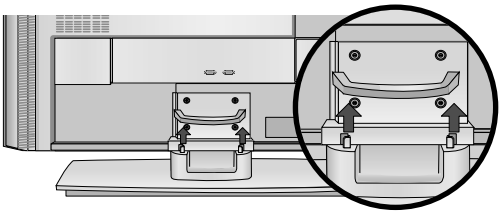

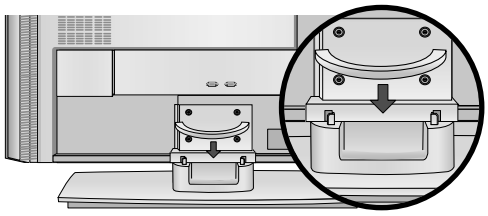

MÄRKUS

► Ärge hoidke toote teisaldamisel **KAABLIHOIDIKUST** kinni.
- Kui toode kukub maha, võib see puruneda ning võite ka ennast vigastada.

PÕHIÜHENDUS (32LX2R*)

1. Võtke alusest mõlema käega kinni ja tõmmake seda tagasi.

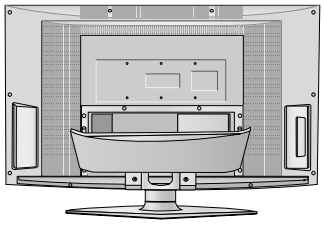

2. Ühendage kaablid vajaduse kohaselt.

   Teavet lisaseadmete ühendamise kohta vt jaotisest Välisseadmete ühendamine.

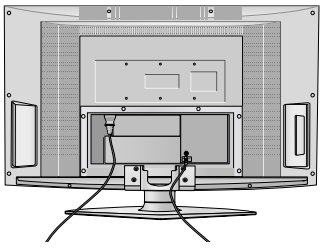

3. Siduge kaablid kaasasoleva keerdhoidiku abil ühte kimpu.

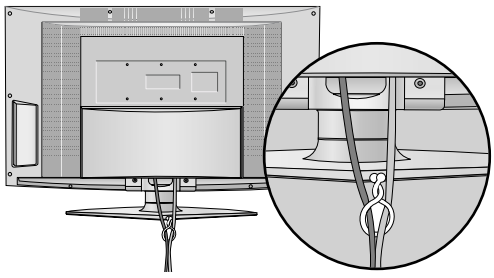

STATIIVI PÖÖRAMINE (32LX2R*)

TV-d saab mugavalt pöörata selle statiivil kas 30° võrra vasakule või paremale, et tagada optimaalne vaatenurk.

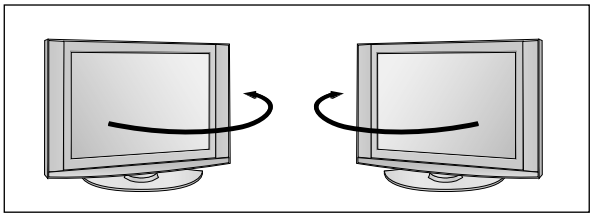

PAIGALDAMINE

- Telerit saab paigaldada mitmesugusel viisil, nagu näiteks seinale, lauale jne.
- Teler on ette nähtud paigaldamiseks horisontaalasendisse.

MAANDUS

Ühendage kindlasti maandusjuhe, et vältida võimalikku elektrilööki. Kui sobivat maandusmeetodit pole käepärast, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada eraldi kaitselüliti. Ärge proovige seadet maandada telefonijuhtmete, piksevarraste või gaasitorudega ühendamise teel.

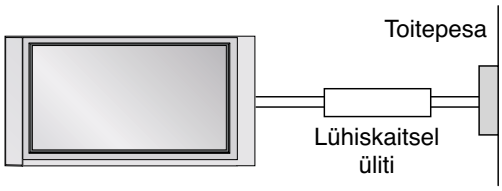

Paigaldamine lauale või telerikapile

Parema ventilatsiooni tagamiseks jätke mõlema külje ja seina vahele umbes 10 cm.

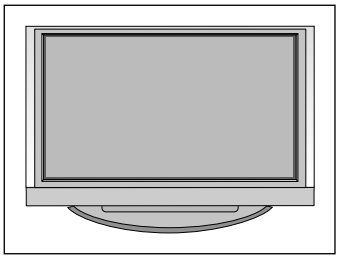

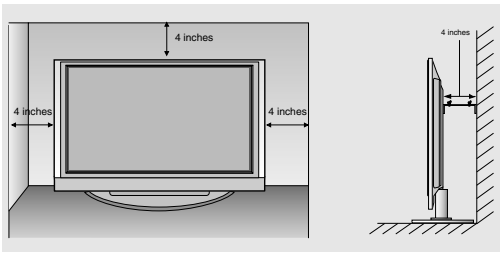

Seinapaigaldus Horisontaalpaigaldus

Parema ventilatsiooni tagamiseks jätke mõlema külje ja seina vahele umbes 10 cm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid saate edasimüüjalt, vt valikulise kaldseinapaigalduse ja häälestuse juhendit.

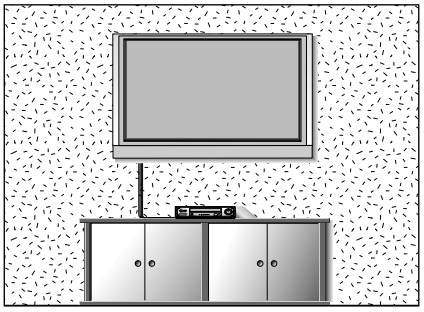

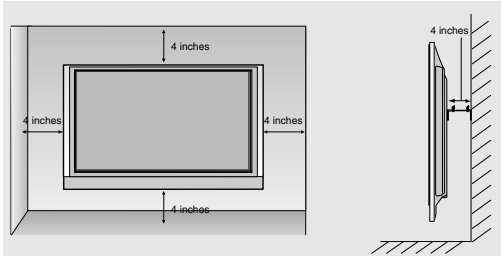

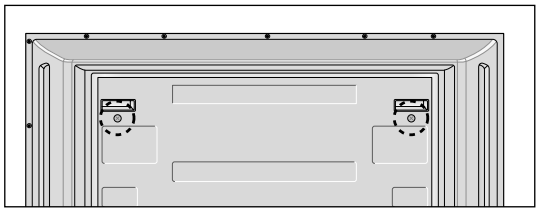

<Ainult 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*>
Enne seinapaigalduskonsooli ülespanekut eemaldage selle tagaküljelt kaks kruvi.

KUIDAS KINNITADA TOODE SEINALE NII, ET SEE ALLA EI KUKUKS

- Seadke toode seina lähedale, nii et see ei kukuks tahapoole lükkamisel ümber.
- Alltoodud juhised kirjeldavad ohutumat viisi toote seadistamiseks; kinnitage see seinale nii, et toode ei kukuks ümber, kui seda tõugatakse ettepoole. Sel viisil väldite toote ettepoole kukkumise ja inimeste vigastamise. Kukkumise korral võib ka toode saada kahjustusi. Jälgige, et lapsed ei roniks üles ega ripuks toote küljes.

PLASMATELERITE MUDELID

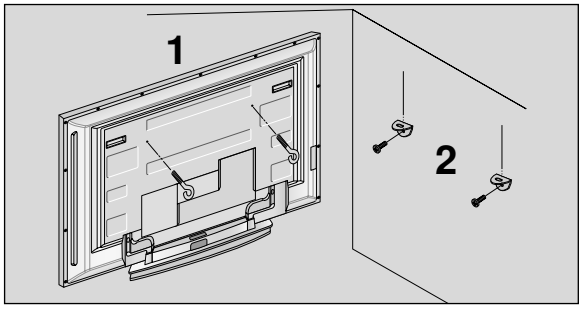

LCD-TELERITE MUDELID

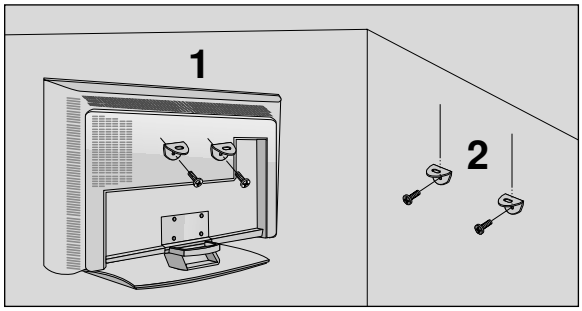

1. Kasutage toote seinale kinnitamiseks rõngaspolte või teleri konsooli ja polte, nagu joonisel näha. Kui teie tootel on rõngaspoltide kohal enne paigaldamist tavalised poldid, lõdvendage need.
   * Paigaldage rõngaspoldid või teleri konsooli poldid ja pingutage need ülemistes avades tugevasti kinni.

2. Kinnitage seinakonsool poltidega (ei ole tootega kaasas, peate need ostma eraldi) seinale. Sobitage seinale paigaldatud konsooli kõrgus.

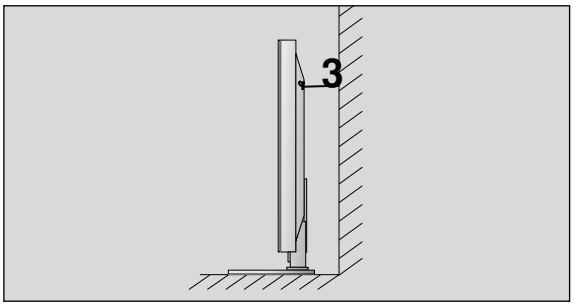

3. Kasutage toote kinnitamiseks tugevat trossi (ei ole tootega kaasas, peate selle eraldi ostma). Ohutum on siduda tross nii, et see paikneb toote ja seina vahel horisontaalselt.

! MÄRKUS

► Toote teisaldamisel mõnda teise kohta võtke kõigepealt tross lahti.
► Kasutage hoidikut või kappi, mis on toote suurust ja kaalu arvestades piisavalt tugev.
► Toote ohutuks kasutamiseks veenduge, et paigaldatud konsooli kõrgus vastab toote omale.

ÜHENDUSED JA HÄÄLESTUS

- Seadmete kahjustuste vältimiseks ärge mingil juhul ühendage ühtki toitejuhet enne, kui olete lõpetanud kõigi seadmete ühendamise.

ANTENNI ÜHENDAMINE

- Pildi optimaalse kvaliteedi tagamiseks reguleerige antenni suunda.
- Antenni kaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.

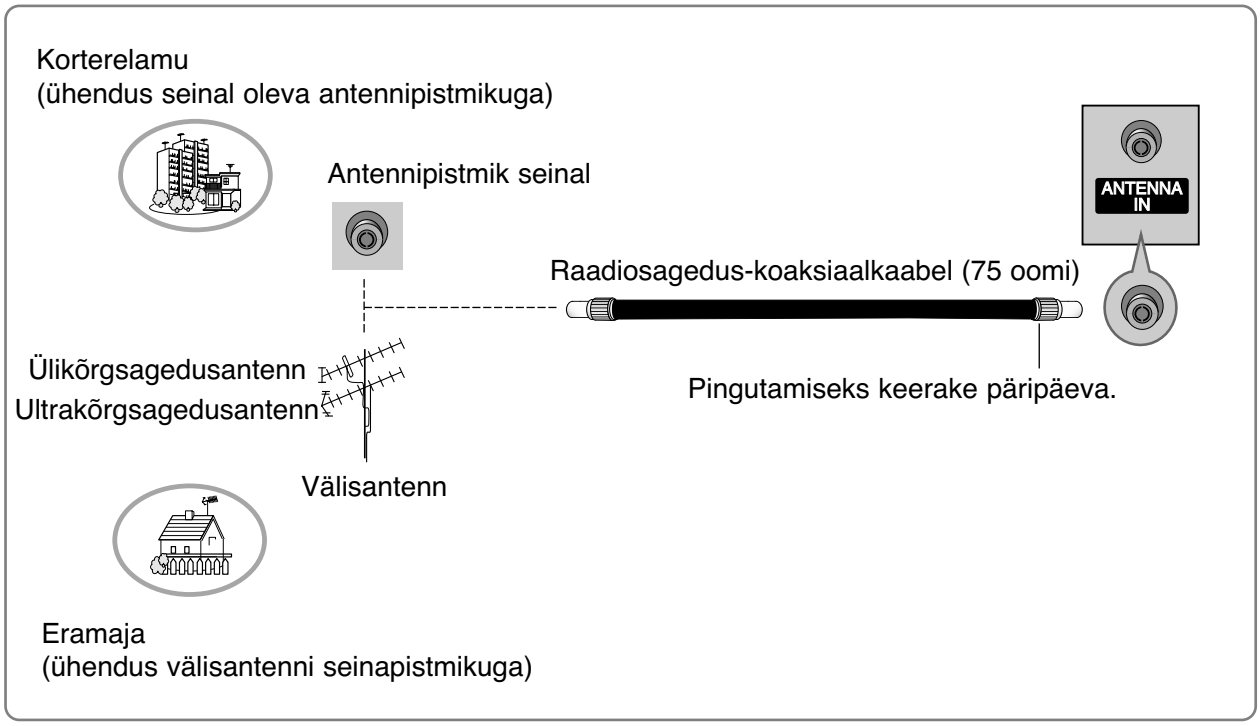

- Halvas levialas paigaldage parema pildikvaliteedi saamiseks antennivõimendi, nagu näha parempoolsel joonisel.
- Kui peate signaali poolitama kahe teleri jaoks, kasutage ühendamisel antennisignaali jaoturit.

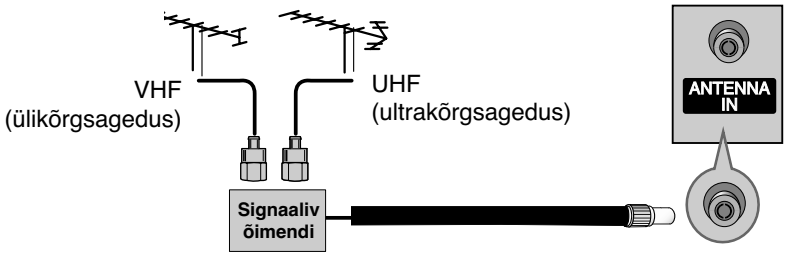

VIDEOMAGNETOFONI (VCR) PAIGALDAMINE

- Pildimüra (häirete) vältimiseks jätke videomagnetofoni ja teleri vahele piisav vahemaa.
- Tavaliselt võib esineda videomagnetofoni liikumatu kujutis. Kui kasutate pildivormingut 4:3, võivad ekraani servadel nähtavaks jääda püsikujutised.

Ühendamine antenniga

1. Ühendage videomagnetofoni (VCR) pesa **ANT OUT** (ANTENN VÄLJA) teleri pesaga **ANTENNA IN** (ANTENN SISSE).
2. Ühendage antennikaabel videomagnetofoni (VCR) pesaga **ANTENNA IN** (ANTENN SISSE).
3. Vajutage videomagnetofoni nuppu **PLAY** (ESITA) ja sobitage teleri ja videomagnetofoni vastavad programmid.

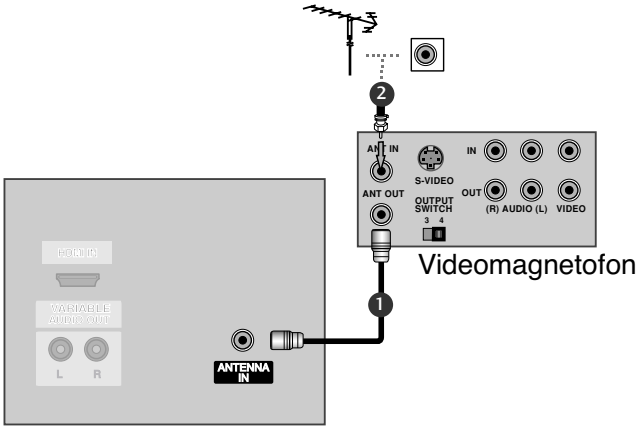

Ühendamine RCA-kaabliga

1. Ühendage teleri ja videomagnetofoni AUDIO-VIDEO-pesad. Jälgige pistikute värve (video = kollane, vasakpoolne audio = valge, parempoolne audio = punane).
2. Pistke videokassett magnetofoni ja vajutage nuppu PLAY (ESITA). Lisateavet leiate videomagnetofoni kasutusjuhendist.
3. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **AV3**.
   - Kui ühendus on sisendiga **AV IN4**, valige sisendallikaks **AV4** (välja arvatud 42PC3RV*, 42PC3RA*).

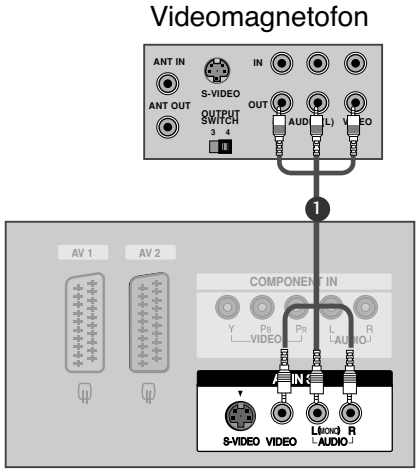

MÄRKUS

► Kui teil on monovideomagnetofon, ühendage videomagnetofoni audiokaabel teleri pistikupessa **AUDIO L/MONO**.

VIDEOMAGNETOFONI (VCR) PAIGALDAMINE

Ühendamine europistmikuga Euro Scart

1. Ühendage videomagnetofoni (VCR) pesa Euro Scart teleri pesaga Euro Scart **AV1**.
2. Pistke videokassett magnetofoni ja vajutage nuppu PLAY (ESITA). Lisateavet leiate videomagnetofoni kasutusjuhendist.
3. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **AV1**.
   - Kui ühendus on pesaga Euro Scart **AV2**, valige sisendallikaks **AV2**.

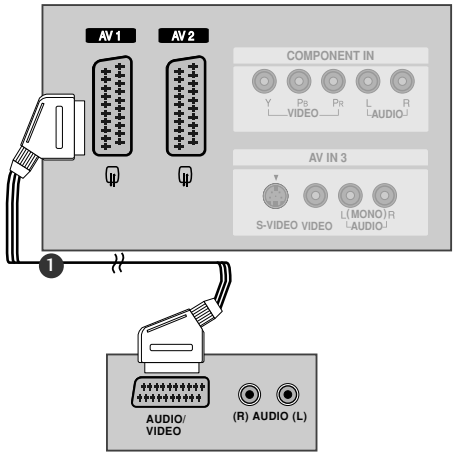

Videomagnetofon

MÄRKUS

- Kui S-VIDEO(Y/C)-signaal võetakse vastu pesa Euro Scart 2 (AV2) kaudu, peate siirduma S-Video2-režiimi.
- Kui soovite kasutada kaablit EURO Scart, peate kasutama varjestatud kaablit.

Ühendamine S-Video-kaabli abil

1. Ühendage videomagnetofoni **S-VIDEO**-väljund teleri S-VIDEO-sisendiga. Pildi kvaliteet on tavalise liitsisendiga (RCA-kaabliga) võrreldes parem.
2. Ühendage videomagnetofoni audioväljund teleri **AUDIO**-sisendiga.
3. Pistke videokassett magnetofoni ja vajutage nuppu PLAY (ESITA). Lisateavet leiate videomagnetofoni kasutusjuhendist.
4. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **AV3**.

Videomagnetofon

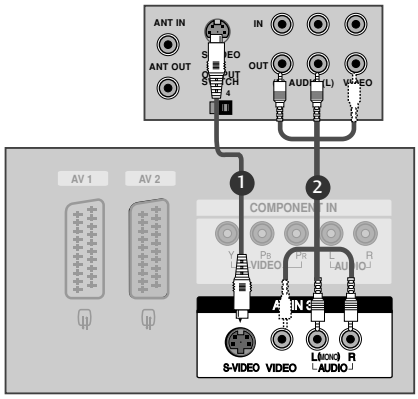

MÄRKUS

- Kui S-VIDEO- ja VIDEO-pesa on samaaegselt ühendatud videomagnetofoniga (S-VHS VCR), siis saab vastu võtta vaid S-VIDEO-signaali.

Välisseadmete ühendused

1. Ühendage teleri ja välisseadme AUDIO-VIDEO-pesad. Jälgige pistikute värve (video = kollane, vasakpoolne audio = valge, parempoolne audio = punane).

2. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **AV4** (välja arvatud 42PC3RV*, 42PC3RA*).
   - Kui ühendus on sisendiga **AV IN3**, valige sisendallikaks **AV3**.

3. Kasutage vastavat välisseadet.
   Lisateavet leiate välisseadme kasutusjuhendist.

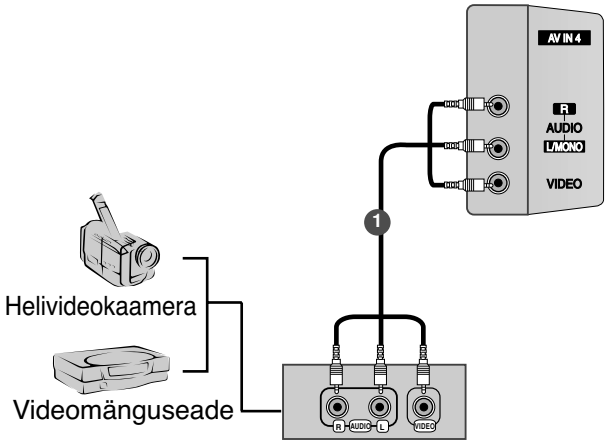

DVD-SEADME PAIGALDAMINE

Ühendamine komponentkaabliga

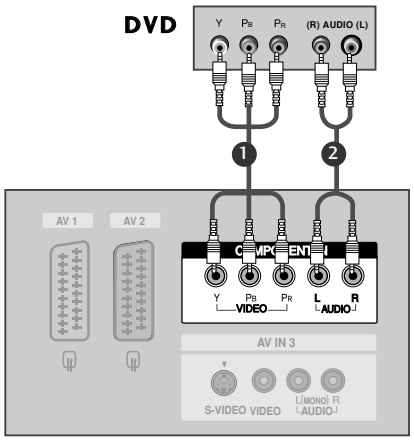

1. Ühendage DVD-seadme videoväljundid (Y, P_B, P_R) teleri pesaga **COMPONENT IN VIDEO** (KOMPONENTSISENDI VIDEO).
2. Ühendage DVD-seadme audioväljundid teleri pesaga **COMPONENT IN AUDIO** (KOMPONENTSISENDI AUDIO).
3. Lülitage DVD-mängija sisse ja sisestage DVD-plaat.
4. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **Component** (Komponent).
5. Lisateavet leiate DVD-mängija kasutusjuhendist.

MÄRKUS

► **Komponentsisendpordid**
Parema pildikvaliteedi saamiseks ühendage DVD-mängija komponentsisendportidega, nagu allpool näha.

Teleri komponentpordid	Y	P_B	P_R
DVD-mängija videoväljundpordid	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	P_B	P_R

Ühendamine europistmikuga Euro Scart

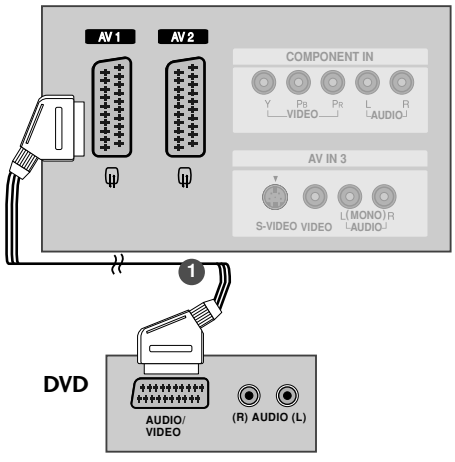

1. Ühendage DVD-seadme pesa Euro Scart teleri pesaga Euro Scart **AV1**.
2. Lülitage DVD-mängija sisse ja sisestage DVD-plaat.
3. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **AV1**.
   - Kui ühendus on pesaga Euro Scart **AV2**, valige sisendallikaks **AV2**.

MÄRKUS

► Kasutage varjestatud Scart-kaablit.

Ühendamine S-Video-kaabli abil

1. Ühendage DVD-seadme **S-VIDEO**-väljund teleri S-VIDEO-sisendiga.
2. Ühendage DVD-seadme audioväljundid teleri **AUDIO**-sisendiga.
3. Lülitage DVD-mängija sisse ja sisestage DVD-plaat.
4. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **AV3**.
5. Lisateavet leiate DVD-mängija kasutusjuhendist.

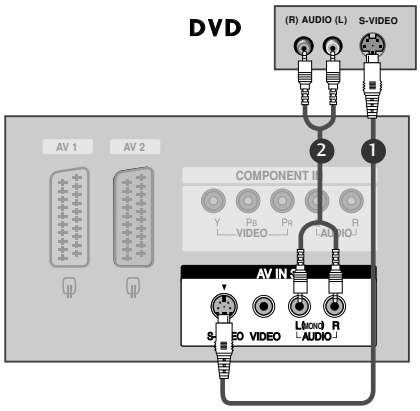

Ühendamine HDMI-kaabliga

1. Ühendage DVD-seadme HDMI-väljund teleri pesaga **HDMI IN**.
2. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **HDMI**.
3. Lisateavet leiate DVD-mängija kasutusjuhendist.

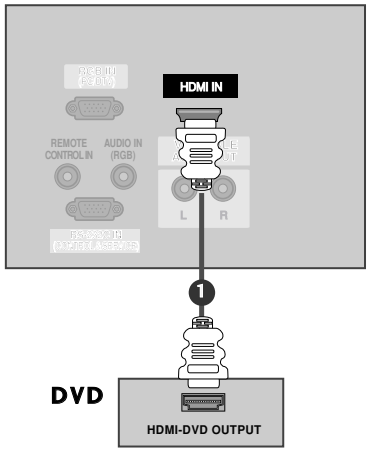

MÄRKUS

- HDMI-kaabli abil võib teler samaaegselt vastu võtta video- ja audiosignaali.
- Kui DVD-seade toetab funktsiooni Auto HDMI, seatakse väljunderaldusvõime automaatselt väärtusele 1280x720.
- Kui DVD-seade ei toeta funktsiooni Auto HDMI, siis peate vastavalt häälestama väljunderaldusvõime. Parima pildikvaliteedi saamiseks häälestage DVD-seadme väljunderaldusvõime väärtusele 1280x720.

PEALISKARBI (STB) PAIGALDAMINE

Ühendamine komponentkaabliga

Digitaalpealiskarp

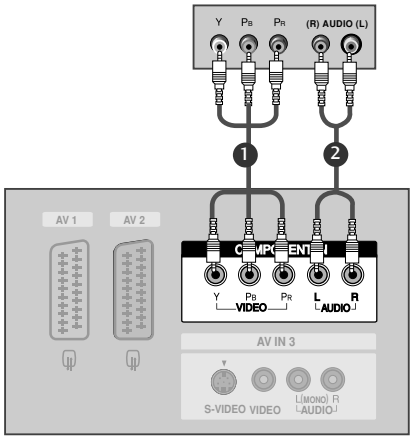

1. Ühendage digitaalpealiskarbi videoväljundid (Y, P_B, P_R) teleri pesaga **COMPONENT IN VIDEO** (KOMPONENTSISENDI VIDEO).
2. Ühendage digitaalpealiskarbi audioväljund teleri pesaga **COMPONENT IN AUDIO** (KOMPONENTSISENDI AUDIO).
3. Lülitage digitaalpealiskarp sisse. Lisateavet leiate digitaalpealiskarbi kasutusjuhendist.
4. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **Component** (Komponent).

MÄRKUS

Signaal	Komponent	RGB-DTV	HDMI
480i/576i	Jah	Ei	Ei
480p/576p/720p/1080i	Jah	Jah	Jah

Ühendamine HDMI-DVI-kaabliga

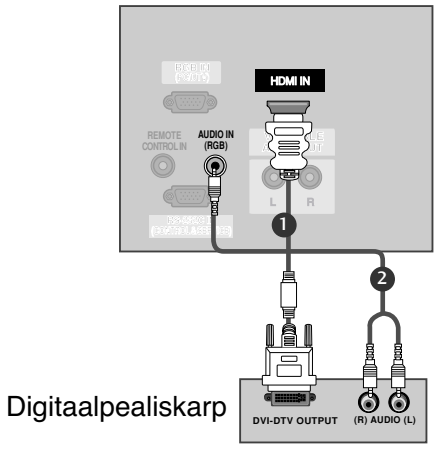

Digitaalpealiskarp

1. Ühendage digitaalpealiskarbi DVI-väljund teleri pesaga **HDMI IN**.
2. Ühendage pealiskarbi audioväljundid teleri pesaga **AUDIO IN (RGB)**.
3. Lülitage digitaalpealiskarp sisse. Lisateavet leiate digitaalpealiskarbi kasutusjuhendist.
4. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **HDMI**.

MÄRKUS

- ► Kui digitaalpealiskarbil on DVI-väljund ja HDMI-väljund puudub, siis on vajalik eraldi audioühendus.
- ► Kui digitaalpealiskarp toetab funktsiooni Auto DVI, seatakse pealiskarbi väljunderaldusvõime automaatselt väärtusele 1280x720.
- ► Kui digitaalpealiskarp ei toeta funktsiooni Auto DVI, siis peate vastavalt häälestama väljunderaldusvõime. Parima pildikvaliteedi saamiseks häälestage digitaalpealiskarbi väljunderaldusvõime väärtusele 1280x720.

Ühendamine 15-viigulise D-sub-kaabliga

Digitaalpealiskarp

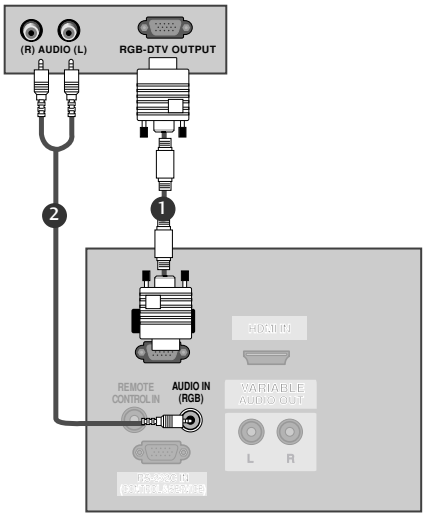

1. Ühendage digitaalpealiskarbi RGB-väljund teleri pesaga **RGB IN (PC/DTV)**.
2. Ühendage pealiskarbi audioväljundid teleri pesaga **AUDIO IN (RGB)**.
3. Lülitage digitaalpealiskarp sisse. Lisateavet leiate digitaalpealiskarbi kasutusjuhendist.
4. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **RGB-DTV**.

Ühendamine HDMI-kaabliga

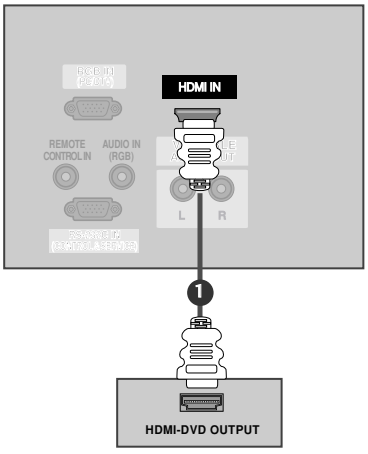

Digitaalpealiskarp

1. Ühendage digitaalpealiskarbi HDMI-väljund teleri pesaga **HDMI IN**.
2. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **HDMI**.
3. Lülitage digitaalpealiskarp sisse. Lisateavet leiate digitaalpealiskarbi kasutusjuhendist.

MÄRKUS

- HDMI-kaabli abil võib teler samaaegselt vastu võtta video- ja audiosignaali.
- Kui digitaalpealiskarp toetab funktsiooni Auto HDMI, seatakse pealiskarbi väljunderaldusvõime automaatselt väärtusele 1280x720.
- Kui digitaalpealiskarp ei toeta funktsiooni Auto HDMI, siis peate vastavalt häälestama väljunderaldusvõime. Parima pildikvaliteedi saamiseks häälestage digitaalpealiskarbi väljunderaldusvõime väärtusele 1280x720.

ÜHENDUSED JA HÄÄLESTUS

PERSONAALARVUTI (PC) HÄÄLESTAMINE

■ Sellel teleril on isehäälestusfunktsioon, mis tähendab, et personaalarvuti kohandub ise teleri sätetega.

Ühendamine 15-viigulise D-sub-kaabliga

1. Ühendage personaalarvuti RGB-väljund teleri pesaga **RGB IN (PC/DTV)**.
2. Ühendage pealiskarbi audioväljundid teleri pesaga **AUDIO IN (RGB)**.
3. Lülitage personaalarvuti ja teler sisse.
4. Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **RGB [PC]**.

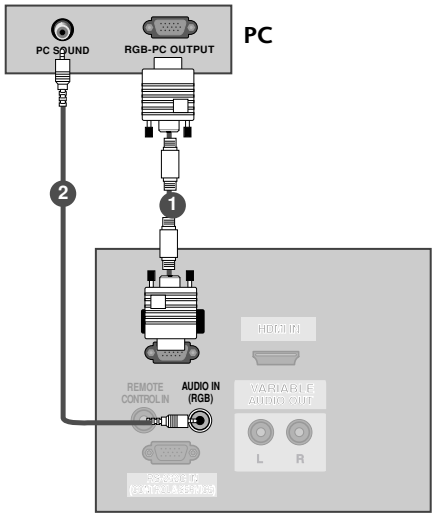

MÄRKUS

❶ Ilmeka pildi nautimiseks ühendage personaalarvuti (PC) teleriga.

❷ Vältige liikumatu pildi pikaajalist hoidmist teleri ekraanil. Liikumatu kinnispildi jäljend võib püsivalt ekraanile jääda; võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.

❸ Ühendage personaalarvuti teleri pordiga RGB INPUT(PC INPUT); muutke vastavalt personaalarvuti väljunderaldusvõimet.

❹ PC-režiimis võib esineda teatud müra olenevalt eraldusvõimest, vertikaalkujundist, kontrastist või heledusest. Sel juhul muutke PC-režiimi eraldusvõimet, vahetage värskendussagedust või reguleerige menüü abil heledust ja kontrasti, kuni pilt on puhas. Kui personaalarvuti graafikakaardi värskendussagedust ei saa muuta, vahetage graafikakaart või konsulteerige graafikakaardi valmistajaga.

❺ Horisontaal- ja vertikaalsageduse sünkroniseerimise sisendkuju on eraldatud.

❻ Soovitame kasutada PC-režiimi jaoks väärtusi 640x480, 60 Hz (42PC1RV*, 42PC3RV*)/ 1360x768, 60 Hz (26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*) / 1024x768, 60 Hz (42PC3RA*), need annavad parima pildikvaliteedi.

❼ Kui personaalarvuti eraldusvõime on üle SXGA, teler pilti ei näita.

❽ Ühendage personaalarvuti audiokaabel teleri AUDIO-sisendiga. Audiokaablid ei ole teleriga kaasas.

❾ Liiga pika RGB-PC-kaabli kasutamisel võib ekraanil esineda müra. Soovitame kasutada mitte üle 5 m pikkust kaablit. See annab parima pildikvaliteedi.

Kuva toetatav eraldusvõime (RGB[PC]-režiim)
(26LC2R*/ 27LC2R*/ 32LC2R*/ 32LC25R*/ 26LC3R*/ 32LC3R*/ 32LX2R*/ 32LE2R*/ 37LE2R*/ 42LE2R*/ 42PC3RA*)

Eraldusvõime	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0
1280x768	47,8	59,9
1360x768	47,7	59,8
1366x768	47,7	59,8

Kuva toetatav eraldusvõime (RGB[PC]-režiim)
(42PC1RV*/ 42PC3RV*)

Eraldusvõime	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
848x480	31,5	60,0
852x480	31,5	60,0
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0

TELERI SISSELÜLITAMINE

Teleri funktsioonide kasutamiseks peate selle sisse lülitama.

Teleri sisselülitamine

1. Kõigepealt ühendage õigesti toitejuhe.
   Sel hetkel siirdub teler ooterežiimi.
   - Ooterežiimis teleri sisselülitamiseks vajutage teleril nuppe ⏻/I , **INPUT**, **PR ▲ / ▼** või kaugjuhtimispuldil nuppe **POWER**, **TV**, **INPUT**, **PR +/-**, numbrid **(0~9)**.

Helitugevuse reguleerimine

1. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu **VOL +/-**.

2. ui soovite heli välja lülitada, vajutage nuppu **MUTE** (VAIGISTA).
   Selle funktsiooni saate tühistada nupu **MUTE**, **VOL +/-** või **I/II** vajutamisega.

Programmi valik

1. Programmi numbri valimiseks vajutage nuppu **PR +/-** või mõnda numbrinuppu.

MÄRKUS

- Kui lahkute kodust pikemaks ajaks, tõmmake toitejuhe seinast välja.

Ekraanimenüü keele / maa valik

Esimest korda sisse lülitades ilmub TV-ekraanile installeerimise juhtmenüü.

1. Vajutage nuppe ▲ / ▼ / ◄ / ► ja seejärel nuppu **OK**, et valida soovitud keel.

2. Vajutage nuppe ▲ / ▼ / ◄ / ► ja seejärel nuppu **OK**, et valida soovitud maa.

*** Kui te tahate muuta keele/maa valikut**

1. Vajutage nuppu MENU (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Special** (Erifunktsioonid) valimiseks.

2. Vajutage nuppu ► ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Language** (Keel) valimiseks. Menüüsid saab ekraanil kuvada valitud keeles.
   Vajutage nuppu ► ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Country** (maa) valimiseks..

3. Vajutage nuppu ► ja siis kasutage nuppe ▲ / ▼, et valida soovitud keel või maa.

4. Vajutage nuppu **OK**.

5. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

MÄRKUS

- Kui te ei lõpeta seadistamist **Installation guide** (Paigaldusjuhendis) **EXIT**-nuppu vajutades või ületate ekraanikuva (OSD) aja, kuvatakse see seadme sisselülitamisel uuesti.
- Valides vale asukohariigi, võidakse teletekst ekraanil valesti kuvada ning teleteksti talitluses võib tekkida häireid.
- Araabia ja heebrea keel lisatakse **Installation guide** (Paigaldusjuhendis) loendisse **Country** (riikides), kus araabia ja heebrea keelt kasutatakse.

ERIFUNKTSIOONID

PIP (kujutis kujutises)

PIP võimaldab vaadata teleril korraga pilti 2 eri sisendist (allikast). Ühe allika pilt on suur, teise allika pilt aga kuvatakse väiksema lisakujutisena.

PIP-funktsioon on saadaval režiimis Component, RGB ja HDMI. (Komponentrežiimi, HDMI eraldusvõimet 480i/576i siiski häälestada ei saa.)

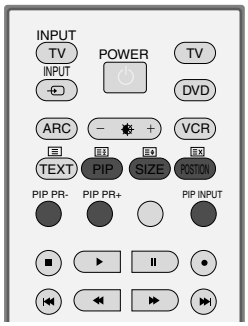

PIP-funktsiooni vaatamine

Lisapildi avamiseks vajutage nuppu **PIP** (Kujutis kujutises). Iga PIP-nupu vajutus muudab PIP-funktsiooni valikuid, nagu allpool näha.

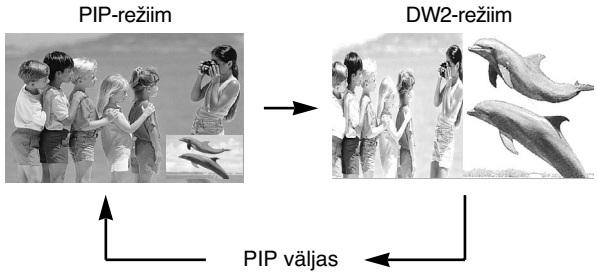

Programmi valik lisapildi jaoks

Lisapildi programmi valimiseks vajutage nuppu **PIP PR +/-**.
Valitud programmi number kuvatakse vahetult põhipildi programmi numbri all.

Sisendallika valik lisapildi jaoks

Lisapildi sisendallika valimiseks vajutage nuppu **PIP INPUT** (PIP-SISEND).
Nupu **PIP INPUT** igal vajutusel kuvatakse lisapildi iga sisendallikas. (ainult TV, AV1 (Video), AV2, S-Video2, AV3, AV4-režiimis.)

Lisapildi suuruse reguleerimine (ainult PIP-režiimis)

Lisapildi reguleerimiseks vajutage nuppu **SIZE** (SUURUS).
Lisapilti saate PIP-režiimis reguleerida nupuga **SIZE** (SUURUS).

Lisapildi teisaldamine (ainult PIP-režiimis)

Vajutage nuppu **POSITION** (ASUKOHT).
Nupu **POSITION** (ASUKOHT) korduval vajutamisel liigub lisapilt vasakule.

TELETEKST

- See funktsioon pole kõikides maades kasutusel.
Teletekst on paljude TV-jaamade tasuta saade, mis annab reaalajas teavet uudiste, ilma, telekava, aktsiahindade ja paljude muude teemade kohta.

Selle teleri teletekstidekooder toetab süsteeme SIMPLE, TOP ja FASTEXT. SIMPLE (tavateletekst) koosneb arvukatest lehekülgedest, mida valitakse vastava leheküljenumbri vahetu sisestamise teel. TOP ja FASTEXT on kaasaegsemad meetodid, mis võimaldavad teletekstiteabe kiiret ja hõlpsat valimist.

Sisse-väljalülitamine

Teletekstile siirdumiseks vajutage nuppu **TEXT** (TEKST). Ekraanile ilmub esimene või viimane lehekülg.
Ekraani päises kuvatakse kaks lehenumbrit, TV-jaama nimi, kuupäev ja kellaaeg. Esimene lehenumber näitab teie valikut, teine aga parajasti kuvatud lehekülge.
Teleteksti väljalülitamiseks vajutage nuppu **TEXT** (TEKST) või **EXIT** (VÄLJU). Taastub eelmine režiim.

Režiim SIMPLE TEXT

■ Lehekülje valik

❶ Sisestage numbrinuppude abil soovitud kolmekohaline lehenumber. Kui vajutate valimise ajal vale numbrinuppu, peate lõpetama kolmekohalise numbri valimise ja seejärel sisestama uuesti õige lehenumbri.
❷ Eelmise või järgmise lehekülje valimiseks saate kasutada nuppu **PR + / -**.

TELETEKST

Režiim TOP TEXT

Kasutusjuhendis on näha neli välja – punane, roheline, kollane ja sinine ekraani allosas. Kollane väli tähendab järgmist gruppi ning sinine väli tähendab järgmist plokki.

■ Ploki, grupi ja lehekülje valik

❶ Sinise nupuga saate siirduda plokilt plokile.
❷ Kollast nuppu kasutage järgmisele grupile siirdumiseks koos automaatse üleminekuga järgmisele plokile.
❸ Rohelise nupuga saate minna järgmisele leheküljele koos automaatse üleminekuga järgmisele grupile. Alternatiivselt võite kasutada nuppu **PR +**.
❹ Punane nupp võimaldab naasta eelmisele valikule. Alternatiivselt võite kasutada nuppu **PR -**.

■ Lehekülje otsene valik

Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis TOP lehekülje valida kolmekohalise numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.

FASTEXT

Teleteksti leheküljed on piki ekraani allserva värvidega kodeeritud ning neid saab valida vastavat värvinuppu vajutades.

■ Lehekülje valik

❶ Indekslehekülje valimiseks vajutage nuppu .
❷ Saate valida allrea värvikoodiga varustatud lehekülgi sama värvi nuppude abil.
❸ Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis FASTEXT lehekülje valida kolmekohalise numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.
❹ Eelmise või järgmise lehekülje valimiseks võite kasutada nuppu PR+/-.

Teleteksti erifunktsioonid

■ **REVEAL (ESITA)**

Vajutage seda nuppu varjatud teabe nähtavale toomiseks, nagu näiteks mõistatuse või ülesande lahendus.
Teabe kuvalt eemaldamiseks vajutage nuppu uuesti.

■ **SIZE (SUURUS)**

Valib topeltkõrgusega teksti.
Vajutage seda nuppu lehekülje ülapoole suurendamiseks.
Lehekülje alumise osa suurendamiseks vajutage nuppu veel kord.
Normaalpildile naasmiseks vajutage nuppu veel üks kord.

■ **UPDATE (UUENDA)**

Kuvab ekraanil TV-pildi järgmise teletekstilehekülje ootamise ajal. Pilt kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas. Kui uuendatud lehekülg on saadaval, asendatakse pilt lehekülje numbriga.
Vajutage seda nuppu uuendatud teletekstilehekülje kuvamiseks.

■ **TIME (AEG)**

Vajutage seda nuppu TV-programmi vaatamise ajal, kui soovite kuvada kellaaja ekraani parempoolses ülanurgas.
Kellaaja eemaldamiseks vajutage nuppu veel üks kord. Teletekstirežiimis saate selle nupuga valida alamlehekülje numbri.
Alamlehekülje number kuvatakse ekraani allosas. Alamlehekülje hoidmiseks või vahetamiseks vajutage nuppu PUNANE, ROHELINE, PR + / - või mõnda numbrinuppu.
Funktsioonist väljumiseks vajutage TIME-nuppu veel üks kord.

■ **HOLD (HOIA)**

Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub juhul, kui teletekstileht sisaldab 2 või enam alamlehekülge. Alamlehekülgede arv ja parajasti kuvatava alamlehekülje number on tavaliselt näha ekraanil kellaaja all. Selle nupu vajutamisel kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas stopp-sümbol ja automaatne leheküljevahetus on blokeeritud.
Jätkamiseks vajutage seda nuppu uuesti.

TELERI MENÜÜ

EKRAANIMENÜÜDE VALIK JA REGULEERIMINE

Teie teleri ekraanikuva võib veidi erineda juhendis kirjeldatust.
Mudelite 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA* puhul kuvatakse ekraanil peamiselt pilte.

1. Iga menüü kuvamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ) ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
2. Menüüsuvandi valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Alammenüü või rippmenüü üksuse sätte muutmiseks kasutage nuppu ◄ / ►.
   Kõrgema taseme menüüsse siirdumiseks vajutage nuppu **OK** või **MENU** (MENÜÜ).

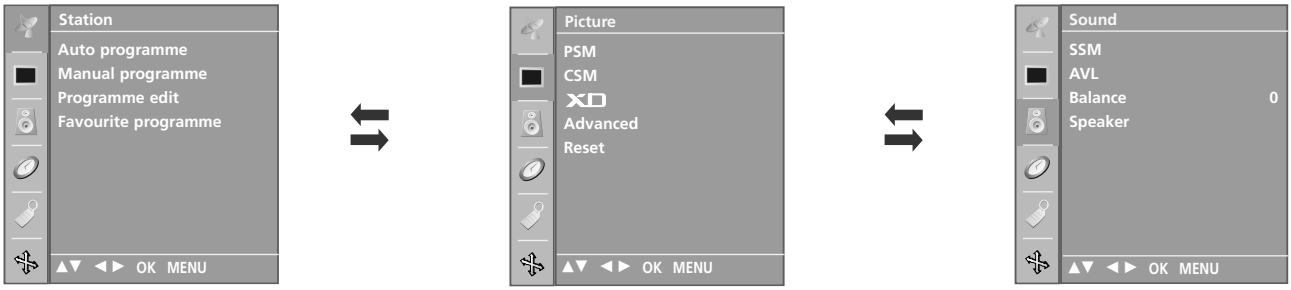

Menüü STATION (JAAM) | Menüü PICTURE (PILT) | Menüü SOUND (HELI)

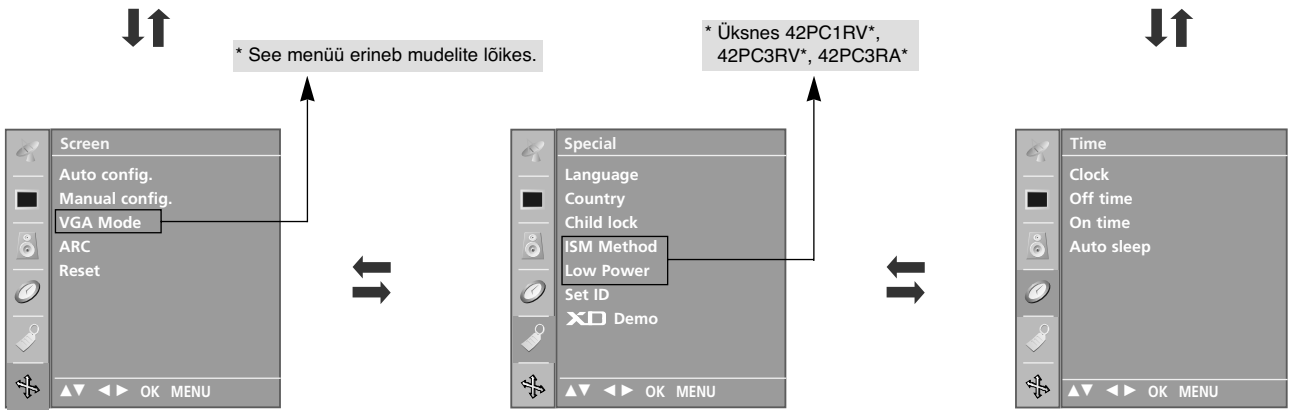

Menüü SCREEN (EKRAAN) | Menüü SPECIAL (ERIFUNKTSIOONID) | Menüü TIME (AEG)

MÄRKUS

a. OSD-funktsioon (On Screen Display, ekraanikuva) võimaldab graafilise esituse abil mugavalt reguleerida ekraani seisundit.
b. Käesolevas juhendis võib ekraanikuva (OSD) mõnevõrra erineda teie teleri omast, kuna see on vaid näide teleri käsitsemise hõlbustamiseks.
c. Teletekstirežiimis menüüsid ei kuvata.

PROGRAMMIDE AUTOMAATHÄÄLESTUS (AUTO PROGRAMME)

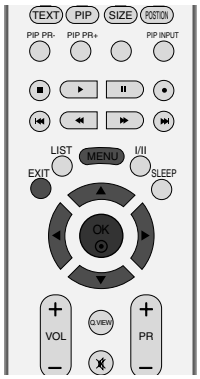

Programminumbrite (0 kuni 99) abil saab salvestada kuni 100 TV-jaama.
Kui olete teinud programmide eelhäälestuse, saate nupu PR +/- või numbrinuppude abil programmeeritud jaamad läbi vaadata.
Jaamu saate häälestada automaat- või käsirežiimis.

Selle meetodi abil on võimalik salvestada kõiki vastuvõetavaid jaamu. On soovitatav, et kasutate teleri paigaldamisel automaatprogrammeerimist.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Station** (Jaam) valimiseks.

❶

2. Suvandi **Auto programme** (Automaatprogrammeerimine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3. Suvandi **System** (Süsteem) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

4. TV-süsteemi valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼;
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa / Ida-Euroopa / Aasia / Uus-Meremaa / Lähis-Ida / Aafrika / Austraalia)
I: PAL I/II (Suurbritannia / Iirimaa / Hongkong / Lõuna-Aafrika)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa / Hiina / Aafrika / SRÜ)
L: SECAM L/L' (Prantsusmaa)
M: (USA / Korea / Filipiinid) (valikuline)

❷

5. Menüü **Storage from** (Salvesta alates) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.

6. Algusprogrammi valimiseks vajutage nuppu ◄ / ► või mõnda numbrinuppu. Kui kasutate numbrinuppe, sisestage alla 10 jääva numbri ette 0, näiteks 5 asemel 05.

7. Käsu **Search** (Otsing) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.

8. Automaatprogrammeerimise alustamiseks vajutage nuppu ►.
Kõik vastuvõetavad jaamad salvestatakse.Jaama nimi salvestatakse nende jaamade puhul, mis edastavad VPS (Video Programme Service – videoprogrammi teenus) või PDC (Programme Delivery Control – programmi edastuse juhtimine) andmeid või teleteksti. Kui jaamale ei saa nime määrata, tähistatakse see numbriga ja salvestatakse tähisega C (V/UHF 01-69) või S (kaabel 01-47), millele järgneb number.

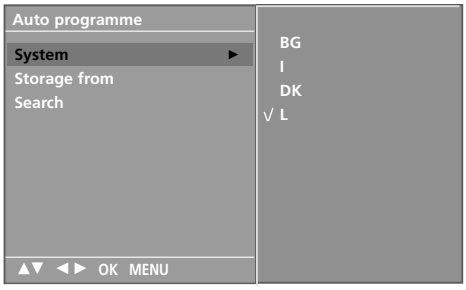

❸ ❹ ❺ ❻ ❼

Automaatprogrammeerimise peatamiseks vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ).
Pärast automaatprogrammeerimise lõppu tuleb ekraanile menüü Programme edit (Programmi redigeerimine). Teavet programmi redigeerimise kohta leiate jaotisest "Programmi redigeerimine".

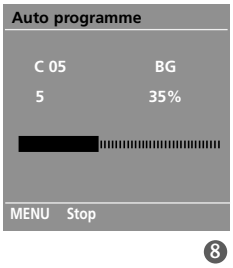

❽

9. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

Programmide käsihäälestus (Manual programme)

Programmide käsihäälestamine võimaldab jaamu käsitsi häälestada ja seada neid soovitud järjestusse.

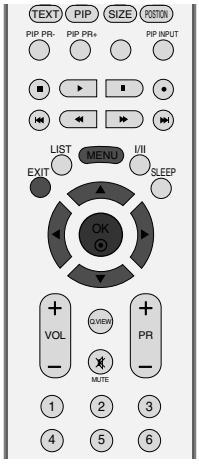

❶

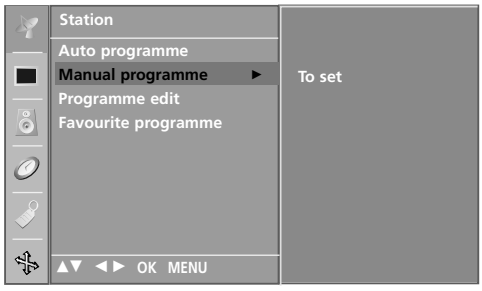

❷

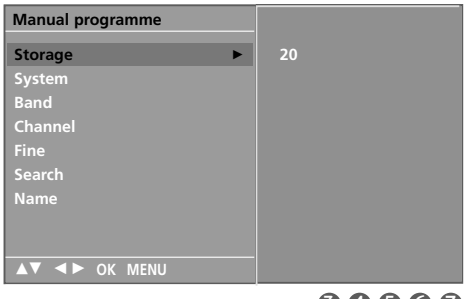

❸ ❹ ❺ ❻ ❼
❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬

❶ Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Station** (Jaam) valimiseks.

❷ Suvandi **Manual programme** (Käsiprogrammeerimine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❸ Suvandi **Storage** (Salvesta) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❹ Soovitud programmi numbri (0 kuni 99) valimiseks vajutage nuppu ◄ / ► või mõnda numbrinuppu. Kui kasutate numbrinuppe, sisestage alla 10 jääva numbri ette 0, näiteks 5 asemel 05.

❺ Suvandi **System** (Süsteem) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.

❻ TV-süsteemi valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼;
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa / Ida-Euroopa / Aasia / Uus-Meremaa / Lähis-Ida / Aafrika / Austraalia)
I: PAL I/II (Suurbritannia / Iirimaa / Hongkong / Lõuna-Aafrika)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa / Hiina / Aafrika / SRÜ)
L: SECAM L/L' (Prantsusmaa)
M: (USA / Korea / Filipiinid) (valikuline)

❼ Suvandi **Band** (Riba) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.

❽ Suvandi **V/UHF** või **Cable** (Kaabel) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.

❾ Suvandi **Channel** (Kanal) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.

❿ Soovitud programmi numbri võite valida nupuga ◄ / ► või numbrinuppudega. Võimaluse korral valige programmi number otse numbrinuppude abil. Kui kasutate numbrinuppe, sisestage alla 10 jääva numbri ette 0, näiteks 5 asemel 05.

⓫ Käsu **Search** (Otsing) valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.

⓬ Otsingu alustamiseks vajutage nuppu ◄ / ►. Jaama leidmisel otsing katkestatakse.

⓭ Jaama salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.

⓮ Mõne muu jaama salvestamiseks korrake juhiseid 3 kuni 13.

⓯ Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

FINE (PEENHÄÄLESTUS)

Tavaliselt on peenhäälestus vajalik üksnes halva vastuvõtu korral.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü Station (Jaam) valimiseks.
2. Suvandi **Manual programme** (Käsiprogrammeerimine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Suvandi **Fine** (Peen) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Parima pildi ja heli peenhäälestuseks vajutage nuppu ◄ / ►.
5. Häälestuse salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.
6. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

❶

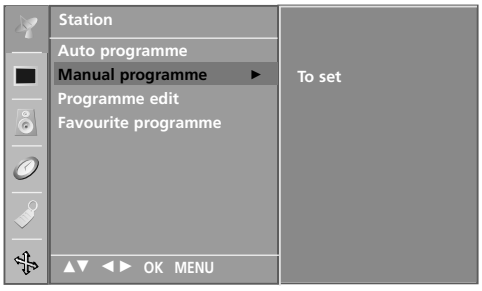

❷

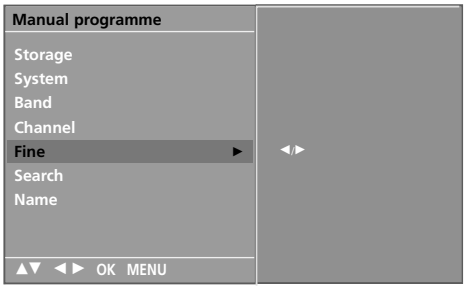

❸❹❺

JAAMA NIME KINNISTAMINE

Saate igale programminumbrile kinnistada viiemärgilise jaamanime.

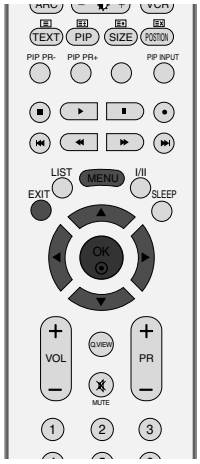

1. Vajutage nuppu MENU (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü Station (Jaam) valimiseks.
2. Suvandi **Manual programme** (Käsiprogrammeerimine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Suvandi **Name** (Nimi) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼. Võite kasutada tühikut, märke + ja -, numbreid 0 kuni 9 ja tähti A kuni Z.
5. Vajutage asukoha valimiseks nuppu ◄ / ►, mõelge välja teine märk ja nii edasi.
6. Salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.
7. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

❶

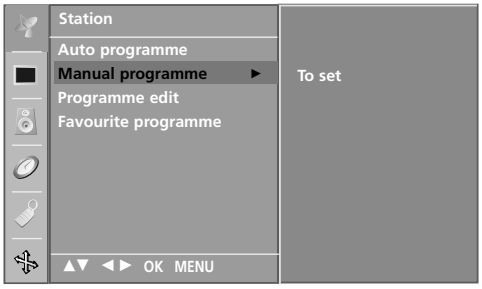

❷

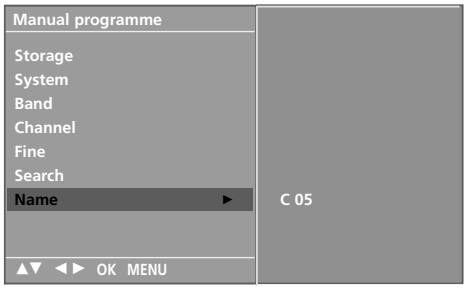

❸❹❺❻

PROGRAMME EDIT (PROGRAMMI REDIGEERIMINE)

See funktsioon võimaldab salvestatud programme kustutada või vahele jätta. Saate ka teisaldada mõne jaama teisele numbrile või kopeerida tühja jaama andmed valitud programminumbrile.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Station** (Jaam) valimiseks.

2. Suvandi **Programme edit** (Programmi redigeerimine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3. Menüü **Programme edit** (Programmi redigeerimine) kuvamiseks vajutage nuppu ►.

❶

■ Programmi kustutamine

1. Valige nupuga ▲ / ▼ / ◄ / ► kustutatav programm.
2. Vajutage kaks korda PUNAST nuppu.
   Valitud programm kustutatakse, kõiki järgmisi programme nihutatakse ühe koha võrra ülespoole.

■ Programmi kopeerimine

1. Valige nupuga ▲ / ▼ / ◄ / ► kopeeritav programm.
2. Vajutage ROHELIST nuppu.
   Kõiki järgmisi programme nihutatakse ühe koha võrra allapoole.

■ Programmi teisaldamine

1. Valige nupuga ▲ / ▼ / ◄ / ► teisaldatav programm.
2. Vajutage KOLLAST nuppu.
3. Teisaldage programm nupuga ▲ / ▼ / ◄ / ► soovitud numbrile.
4. Vajutage funktsiooni vabastamiseks uuesti KOLLAST nuppu.

❷

■ Programmi numbri vahelejätt

1. Valige nupuga ▲ / ▼ / ◄ / ► vahelejäetav programm.
2. Vajutage SINIST nuppu. Vahelejäetav programm muutub siniseks.
3. Vajutage vahelejäetava programmi vabastamiseks veel kord SINIST nuppu.
   Programmi numbri vahelejätmine tähendab, et seda ei saa tavalise TV-vaatamise ajal nupu ▲ / ▼ abil valida. Kui soovite vahelejäetud programmi valida, sisestage numbrinuppudega vahetult programmi number või valige see programmi redigeerimise või tabeli menüüs.

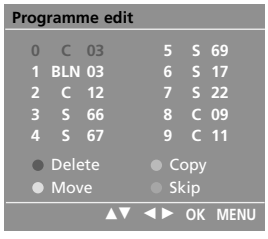

❸

4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

LEMMIKPROGRAMM

See funktsioon võimaldab oma lemmikprogramme otse valida.

Salvestatud lemmikprogrammi valimiseks vajutage korduvalt nuppu **FAV** (LEMMIK).

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Station** (Jaam) valimiseks.

❶

2. Suvandi **Favourite programme** (Lemmikprogramm) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Vajutage nuppu ►.
4. Märgirea - - - - - - - valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼.
5. Valige nupu ◄ / ► või numbrinuppude abil soovitud programm. Kui kasutate numbrinuppe, sisestage alla 10 jääva numbri ette 0, näiteks 5 asemel 05.
6. Mõne teise programmi salvestamiseks korrake juhiseid 4 ja 5.
   Saate salvestada kuni 8 programmi.

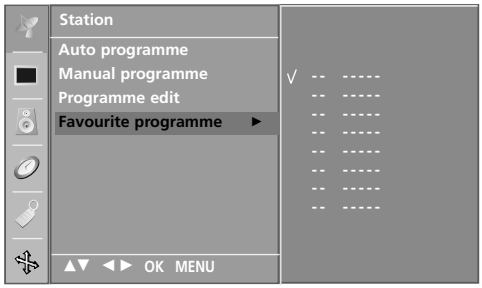

❷❸❹❺

7. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

PROGRAMMITABELI POOLE PÖÖRDUMINE

Mällu salvestatud programme saate kontrollida programmitabeli kuvamise teel.

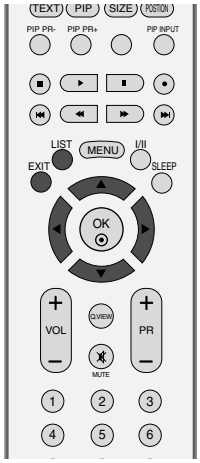

■ Programmitabeli kuvamine

Menüü Programme table (Programmitabel) kuvamiseks vajutage nuppu **LIST** (LOEND).

Programmitabel ilmub ekraanile.

Üks tabel sisaldab kümme programmi, nagu allpool näha.

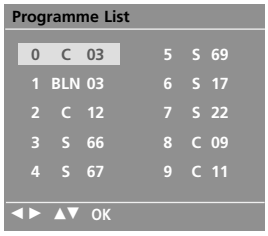

MÄRKUS

a. Võite avastada mõne sinise programmi. Need on vahelejäetavad programmid, mis häälestati automaatprogrammeerimise või programmide redigeerimise režiimis.

b. Mõned programmitabelis kanalinumbriga varustatud programmid näitavad, et neile pole kinnistatud jaama nime.

■ Programmi valik programmitabelis

Valige nupuga ▲ / ▼ / ◄ / ► programm.

Seejärel vajutage nuppu **OK**. Teler siirdub valitud programminumbrile.

■ Programmitabeli sirvimine

Programmitabelis on 10 lehekülge kokku 100 programmiga. Nupu ▲ / ▼ / ◄ / ► vajutus pöörab järgmise lehekülje.

Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **LIST** (LOEND).

PSM (PICTURE STATUS MEMORY, PILDI OLEKU MÄLU)

Dynamic (Dünaamiline) Valige see suvand terava kujutise kuvamiseks.

Standard (Tavaline) Ekraanikuva kõige tavalisem ja loomulikum olek.

Mild (Mahe) Valige see suvand pehme aheda kujutise kuvamiseks.

User 1/2 (Kasutaja 1/2) Valige see suvand kasutaja määratletud sätte kasutamiseks.

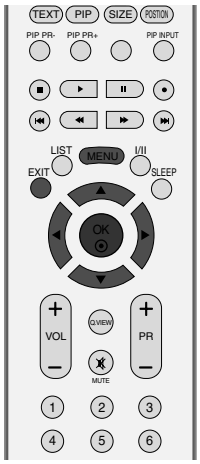

1 Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Picture** (Pilt) valimiseks.

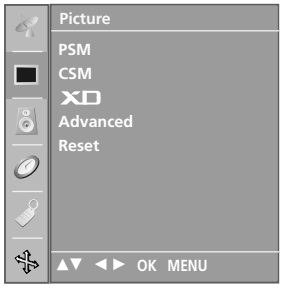

❶

2 Suvandi **PSM** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3 Suvandi **Dynamic** (Dünaamiline), **Standard** (Tavaline), **Mild** (Mahe), **User 1** (Kasutaja 1) või **User 2** (Kasutaja 2) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

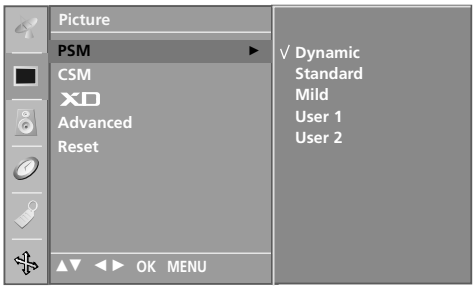

❷ ❸

4 Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

- **PSM** häälestab teleri pildi parimale võimalikule tasemele. Valige PSM-menüü eelsäte programmi klassi järgi.
- **Dynamic** (Dünaamiline), **Standard** (Tavaline) ja **Mild** (Mahe) on tehases programmeeritud pildi optimaalseks taasesituseks ja neid ei saa muuta.

PILDI REGULEERIMINE, MENÜÜ PSM-USER (PSM-KASUTAJA) SUVAND

Contrast (Kontrast)
Reguleerib erinevust pildi heledate ja tumedate tasemete vahel.
Brightness (Heledus)
Suurendab või vähendab valge värvi kogust pildil.
Colour (Värv)
Reguleerib kõigi värvide intensiivsust.
Sharpness (Teravus)
Reguleerib kontuuride teravustaset pildi heledate ja tumedate alade vahel. Mida madalam tase, seda pehmem pilt.
Tint (Varjund)
Reguleerib tasakaalu punase ja rohelise taseme vahel.

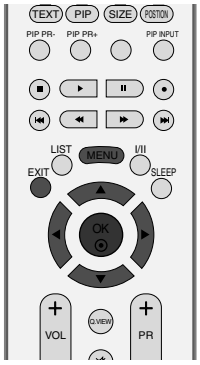

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Picture** (Pilt) valimiseks. .

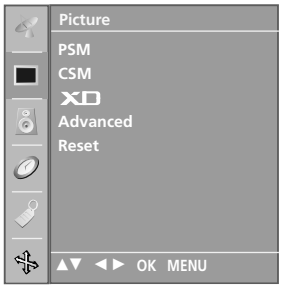

❶

2. Suvandi **PSM** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Suvandi **User 1** või **User 2** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

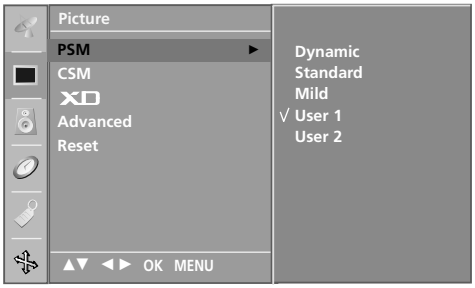

❷ ❸

4. Soovitud pildivariandi Contrast (Kontrast), Brightness (Heledus), Colour (Värv), Sharpness (Teravus) või Tint (Varjund) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
5. Vastavate häälestuste teostamiseks vajutage nuppu ◄ / ►.

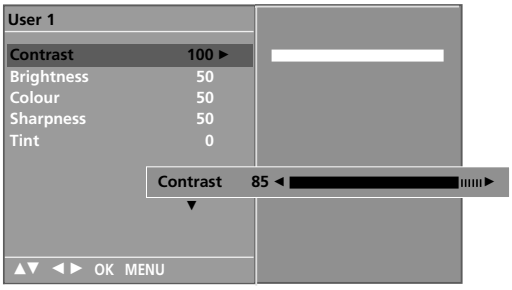

❹ ❺

6. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

MÄRKUS

► Saate RGB-PC-režiimis reguleerida värvi, teravuse ja varjundi soovitud tasemele.

CSM (COLOUR STATUS MEMORY, VÄRVIOLEKU MÄLU)

Väärtuste lähtestamiseks (vaikesätetele siirdumiseks) valige suvand **Normal** (Normaalne).

Valige üks kolmest automaatsest värvihäälestusest. Seadke soe häälestus (Warm) punaste toonide rõhutamiseks või jahe häälestus (Cool) vähem intensiivsete toonide esiletõstmiseks, nagu näiteks sinine.

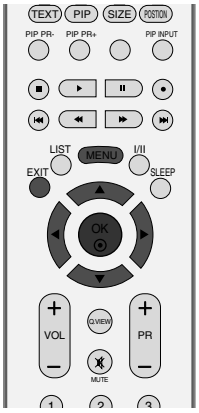

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Picture** (Pilt) valimiseks.
2. Menüü **CSM** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Mõne suvandi **Cool** (Jahe), **Normal** (Normaalne), **Warm** (Soe) või **User** (Kasutaja) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

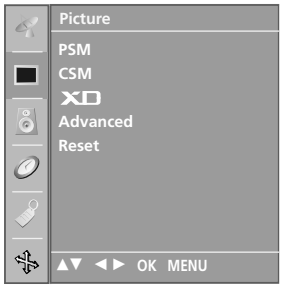

❶

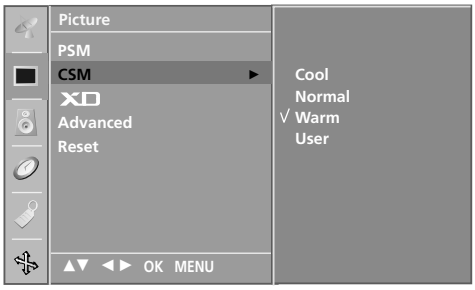

❷ ❸

VÄRVITEMPERATUURI KÄSIJUHTIMINE, MENÜÜ CSM-USER (CSM-KASUTAJA) SUVAND

Saate reguleerida punase, rohelise või sinise mõnele muule eelistatud värvitemperatuurile.

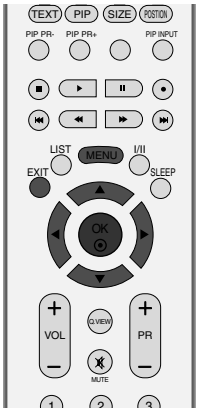

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Picture** (Pilt) valimiseks.
2. Menüü CSM valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Suvandi **User** valimiseks vajutage nuppu ▲ / ▼ ja seejärel nuppu.
4. Suvandi **Red** (Punane), **Green** (Roheline) või **Blue** (Sinine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
5. Vastavate häälestuste teostamiseks vajutage nuppu ◄ / ►.
6. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).

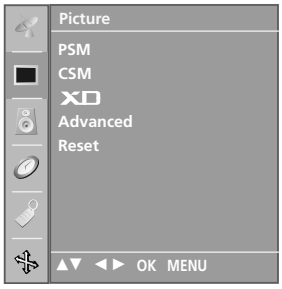

❶

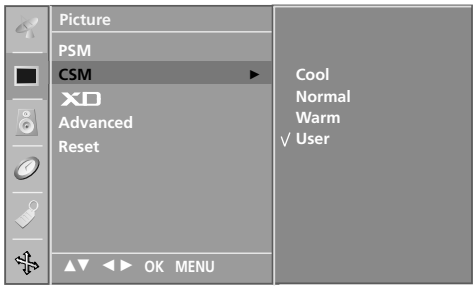

❷ ❸

❹ ❺

XD FUNKTSIOON

XD on LG elektroonikatööstuse ainulaadne pilditehnoloogia reaalse HD-allika kuvamiseks täiustatud digitaalsignaalitöötlusalgoritmi abil.

Seda funktsiooni ei saa kasutada RGB-PC-režiimis.

1. Vajutage nuppu MENU (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü Picture (Pilt) valimiseks.
2. Menüü **XD** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu.
3. Suvandi **Auto** (Automaatne) või **Manual** (Käsitsi) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

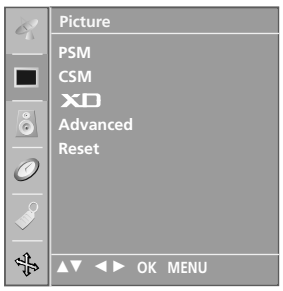

❶

* Käsirežiimi (Manual) valik

See menüü aktiveeritakse pärast menüü **PSM** suvandi **User 1** (Kasutaja 1) või **User 2** (Kasutaja 2) valimist.

1. Suvandite **XD Contrast** (XD kontrast), **XD Colour** (XD värv) või **XD NR** (XD müratõrje) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
2. Variandi **On** (Sees) või **Off** (Väljas) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

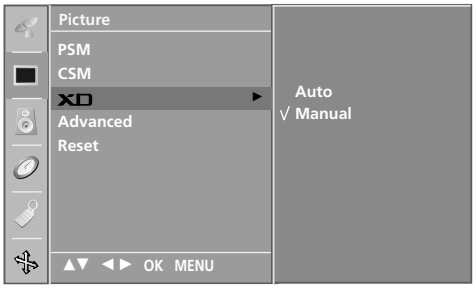

❷ ❸

- ■ XD Contrast (XD kontrast): Optimeerib automaatselt kontrasti vastavalt peegelduse heledusele.
- ■ XD Colour (XD värv): Reguleerib automaatselt peegelduse värve loomulikele värvidele võimalikult lähedase kujutise saavutamiseks.
- ■ XD NR (XD müratõrje): Müra eemaldamine punktini, mille puhul see ei kahjusta veel originaalpilti. (Seda funktsiooni ei saa kasutada HDMI, Component (välja arvatud 480i/576i), RGB-PC-režiimis.)

❶ ❷

ADVANCED-CINEMA (ERIFUNKTSIOONID-KINO)

Teleri häälestamine parima pildikvaliteedi tagamiseks filmide vaatamisel.

See funktsioon töötab ainult režiimis Analog TV, AV, S-Video ja komponent 480i/576i.

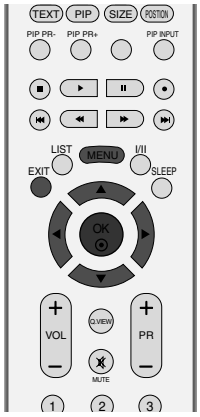

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Picture** (Pilt) valimiseks.
2. Menüü **Advanced** (Erifunktsioonid) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Suvandi **Cinema** (Kino) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Variandi **On** (Sees) või **Off** (Väljas) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
5. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

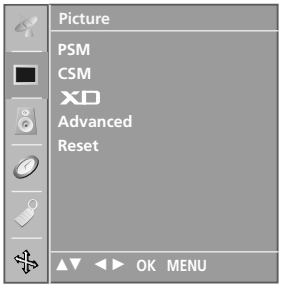

❶

❷ ❸

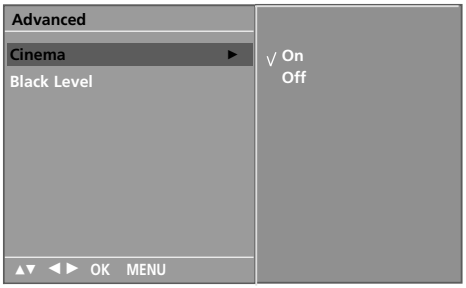

❹

ADVANCED-BLACK LEVEL (ERIFUNKTSIOONID-MUSTA TASE)

Filmi vaatamisel reguleerib see funktsioon telerile võimalikult hea pildi. Ekraani kontrasti ja heleduse reguleerimine musta taseme abil.

Funktsioon töötab järgmises režiimis: AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) või HDMI.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼menüü Picture (Pilt) valimiseks..

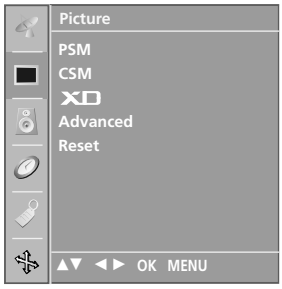

❶

2. Menüü **Advanced** (Erifunktsioonid) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3. Suvandi **Black Level** (Musta tase) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

4. Variandi **Low** (Madal) või **High** (Kõrge) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❷ ❸

- **Low** (Madal): Ekraani peegeldus muutub tumedamaks.
- **High** (Kõrge): Ekraani peegeldus muutub heledamaks.

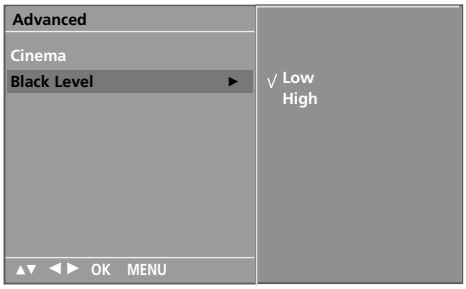

❷ ❸

5. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

LÄHTESTUS

1 Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Picture** (Pilt) valimiseks.

2 Suvandi **Reset** (Lähtesta) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3 Reguleeritava väärtuse lähtestamiseks vajutage nuppu ►.

- Tagastab funktsioonid PSM, CSM, XD ja Advanced tehase vaikesätetele.

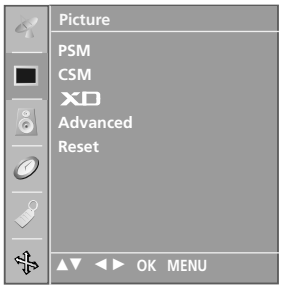

❶

❷ ❸

SSM (SOUND STATUS MEMORY, HELI OLEKU MÄLU)

Saate valida eelistatud helisätte Surround MAX (Maksimumringheli), Flat (Lame), Music (Muusika), Movie (Film) või Sport (Sport) ning võite ka reguleerida ekvalaiseri helisagedust.

SSM võimaldab nautida parimat heli ilma erilise reguleerimiseta, kuna teler häälestab sobiva helivariandi vastavalt programmi sisule.

Surround MAX (Maksimumringheli), **Flat** (Lame), **Music** (Muusika), **Movie** (Film) ja **Sports** (Sport) on tehases häälestatud hea helikvaliteediga eelsätted ning neid ei saa reguleerida.

Surround MAX (Maksimumringheli)
Valige see variant loomutruu heli saamiseks.
Flat (Lame)
Kõige mõjuvam ja loomulikum heli.
Music (Muusika)
Valige see variant originaalilähedase kõla nautimiseks muusika kuulamisel.
Movie (Film)
Valige see variant piduliku heli jaoks.
Sports (Sport)
Valige see variant spordiülekande vaatamisel.
User (Kasutaja)
Valige see variant kasutaja määratletud helisätete rakendamiseks.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Sound** (Heli) valimiseks.
2. Menüü **SSM** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Mõne suvandi **Surround MAX** (Maksimumringheli), **Flat** (Lame), **Music** (Muusika), **Movie** (Film), **Sports** (Sport) või **User** (Kasutaja) valimiseks vajutage nuppu ► a seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

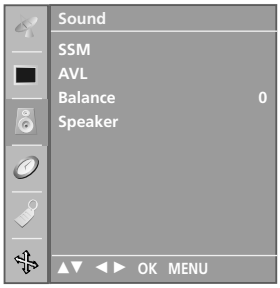

❶

❷❸

HELISAGEDUSE REGULEERIMINE, MENÜÜ SSM-USER (SSM-KASUTAJA) SUVAND

Heliekvalaiseri reguleerimine.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Sound** (Heli) valimiseks.
2. Menüü **SSM** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Suvandi User valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Vajutage nuppu ►.
5. Valige nupuga ◄ / ► heliriba.
   Reguleerige nupu ▲ / ▼ abil sobiv helitase.
6. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

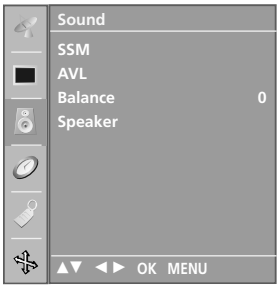

❶

❷ ❸ ❹

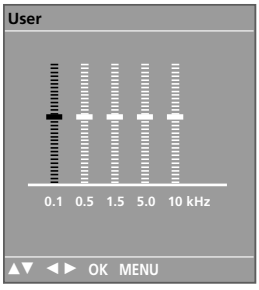

❺

AVL (AUTO VOLUME LEVELER, HELITUGEVUSE AUTOMAATÜHTLUSTI)

AVL hoiab automaatselt helitugevuse sama taset ka siis, kui vahetate programmi.

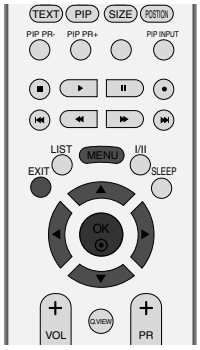

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Sound** (Heli) valimiseks.
2. Menüü **AVL** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Variandi **On** (Sees) või **Off** (Väljas) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

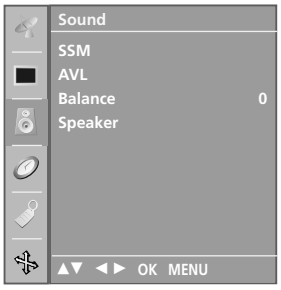

❶

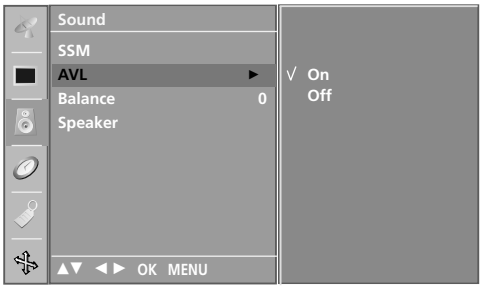

❷ ❸

HELITASAKAALU REGULEERIMINE

Saate reguleerida kõlarite helitasakaalu soovitud tasemele.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Sound** (Heli) valimiseks.

2. Suvandi **Balance** (Tasakaal) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3. Vastavaks reguleerimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ◄ / ►.

4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

❶

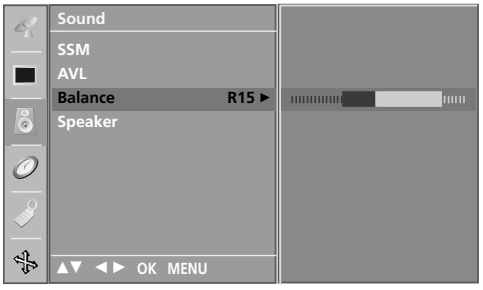

❷ ❸

SPEAKER (KÕLARID)

Saate reguleerida sisekõlarite olekut.

Režiimis AV, KOMPONENT, RGB[PC], RGB[DTV] ja HDMI on võimalik väljastada sisekõlarite heli isegi juhul, kui videosignaal puudub.

Kui soovite kasutada välist kvaliteetset stereosüsteemi, lülitage teleri sisekõlarid välja.

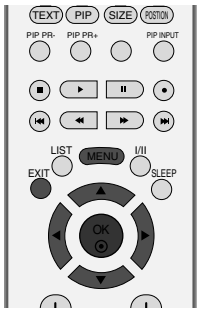

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Sound** (Heli) valimiseks.
2. Suvandi **Speaker** (Kõlar) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼..
3. Variandi **On** (Sees) või **Off** (Väljas) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

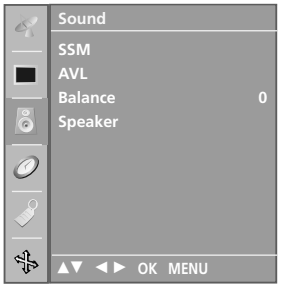

❶

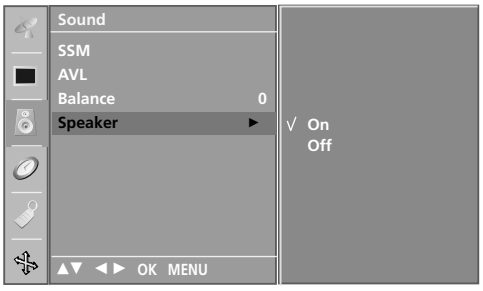

❷ ❸

STEREO- JA KAKSIKVASTUVÕTT

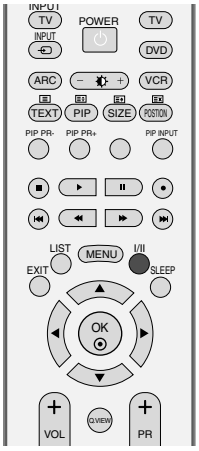

Programmi valimisel ilmub programmi numbri järel heliteave ning jaama nimi kaob.

DUAL I (KAKSIKREŽIIM I)
Saadab kõlaritesse saate primaarkeele.
DUAL II (KAKSIREŽIIM II)
Saadab kõlaritesse saate sekundaarkeele.
DUAL I+II (KAKSIKREŽIIM I+II)
Saadab igasse kõlarisse eri keele.

Saade	Kuval
Mono	**MONO**
Stereo	**STEREO**
Kaksik-	**DUAL I**

■ **Monoheli valik**
Kui stereosignaal on halva vastuvõtu tõttu nõrk, võite lülituda monorežiimile, vajutades nuppu **I/II** kaks korda. Monovastuvõtu korral heli sügavus paraneb. Tagasi stereole siirdumiseks vajutage uuesti nuppu **I/II** kaks korda.

■ **Keele valik kakskeelse saate jaoks**
Kui programm on kakskeelne, võite režiime **DUAL I, DUAL II** või **DUAL I+II** ümber lülitada nupu I/II korduva vajutamise teel.

NICAM-VASTUVÕTT

Kui teler on varustatud NICAM-vastuvõtjaga, on võimalik kvaliteetse digitaalheli NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex, peaaegu-hetkelise kompandimisega heli multiplitseerimine) vastuvõtt.

Heliväljundi saab valida vastavalt saate tüübile, vajutades korduvalt nuppu **I/II**.

1. NICAM-mono vastuvõtu korral valige NICAM MONO või FM MONO.
2. NICAM-stereo vastuvõtu korral valige NICAM STEREO või FM MONO.
   Kui stereosignaal on nõrk, lülituge ümber FM-monole.
3. NICAM-kaksikrežiimi vastuvõtu korral valige NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM DUAL I+II või MONO.

KÕLARITE HELIVÄLJUNDI VALIK

Režiimis AV, S-Video, komponent, RGB ja HDMI saate valida heliväljundiks vasak- või parempoolse kõlari.

Heliväljundi valimiseks vajutage korduvalt nuppu **I/II**.

L+R (VASAK+PAREM):
Vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasakpoolsele kõlarile ja parempoolse audiosisendi (R) helisignaal parempoolsele kõlarile.
L+L (VASAK+VASAK):
Vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
R+R (PAREM+PAREM):
Parempoolse audiosisendi (R) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.

KELLAAJA SEADMINE

Enne sisse- või väljalülitamise aja funktsiooni kasutamist peate kellaaja õigeks seadma.

Kui kellaaja kehtiv säte voolukatkestuse või pistiku seinast väljatõmbamise tagajärjel kustutatakse, peate kella õigeks panema.

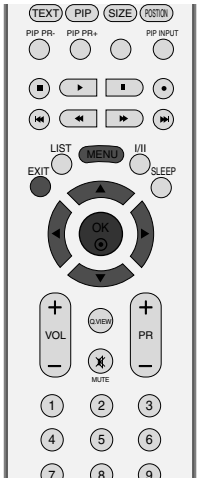

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Time** (Aeg) valimiseks.

❶

2. Suvandi **Clock** (Kell) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3. Õige tunni seadmiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

4. Minutite seadmiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❷ ❸ ❹

5. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

SISSE-VÄLJALÜLITAMISE AEG

Funktsioon Off Time (Väljalülitamise aeg) lülitab teleri eelsätestatud ajal automaatselt ooterežiimi.

Kaks tundi pärast funktsiooni Time (Aeg) abil sisselülitamist läheb teler automaatselt tagasi ooterežiimi, kui keegi vahepeal nuppu ei vajuta.

Kui on seadistatud sisse-väljalülitamise aeg, toimivad need funktsioonid iga päev vastavalt eelhäälestatud kellaajale.

Väljalülitamisfunktsioon (Off time) alistab sisselülitamisfunktsiooni (On time), kui need on seatud samale kellaajale.

Sisselülitamistaimeri rakendumiseks peab teler olema ooterežiimis.

1 Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Time** (Aeg) valimiseks.

❶

2 Variandi **Off time** (Väljalülitusaeg) või **On time** (Sisselülitusaeg) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3 Suvandi **On** (Sisse) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

• Funktsiooni **On/Off timer** (Sisse-väljalülituse taimer) tühistamiseks valige suvand **Off** (Välja).

4 Õige tunni seadmiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

5 Minutite seadmiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

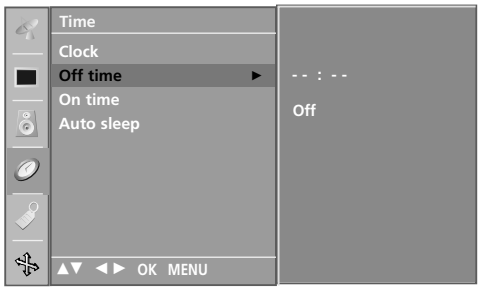

❷ ❸

6 **Ainult funktsiooni On timer (Sisselülituse taimer) jaoks:**

- **Programme** (Programm): Programmi valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
- **Volume** (Helitugevus): Helitugevuse reguleerimiseks sisselülitamisel vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

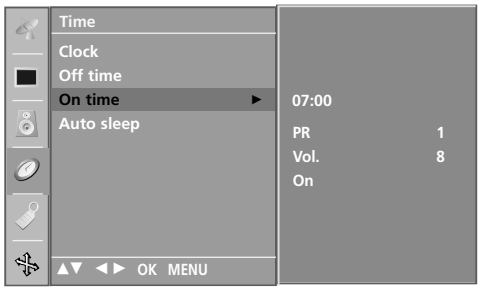

❹ ❺ ❻

7 Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

AUTOMAATUINAK

Kui teler on sisse lülitatud ja sisendsignaal puudub, lülitub teler 10 minuti pärast automaatselt välja.

❶

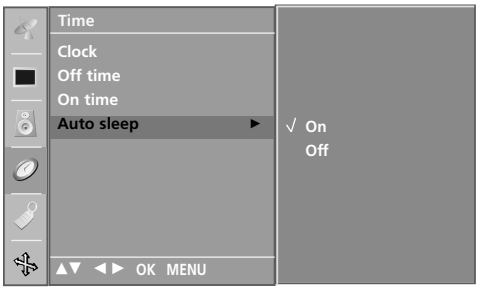

❷ ❸

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Time** (Aeg) valimiseks.
2. Suvandi **Auto sleep** (Automaatuinak) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Variandi **On** (Sees) või **Off** (Väljas) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

UNETAIMER

Te ei pea tingimata meeles pidama, et teler tuleb enne magamaminekut välja lülitada. Unetaimer lülitab teleri pärast eelhäälestatud kellaaja kättejõudmist automaatselt ooterežiimi.

1. Minutite arvu valimiseks vajutage korduvalt nuppu **SLEEP** (UINAK). Ekraanile tuleb märgirida ‘zZ - - -’, millele järgneb 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ja 240.
2. Kui ekraanil kuvatakse soovitud minutite arv, alustab taimer valitud minutite arvust mahaloendamist.

MÄRKUS

- ► Allesjäänud uneaja kuvamiseks vajutage üks kord nuppu **SLEEP** (UINAK).
- ► Uneaja tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu SLEEP (UINAK), kuni ekraanile tuleb märgirida ‘zZ - - -’.
- ► Kui lülitate teleri välja, kustutatakse eelhäälestatud uneaeg.

LAPSELUKK

Teleri saab häälestada nii, et selle kasutamiseks on vajalik kaugjuhtimispult. Seda funktsiooni võib rakendada lubamatu vaatamise vältimiseks.

Teler on programmeeritud nii, et viimati häälestatud suvand jääb meelde ka pärast väljalülitamist.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Special** (Erifunktsioonid) valimiseks

2. Suvandi **Child lock** (Lapselukk) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3. Variandi **On** (Sees) või **Off** (Väljas) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

❶

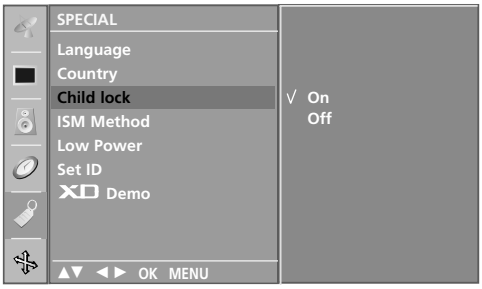

❷ ❸

MÄRKUS

- Kui funktsioon Child lock (Lapselukk) on olekus On (Sees), siis vajutage teleri väljalülitamiseks teleri nuppu ⏻ / **I**, **INPUT**, **PR ▲ / ▼** või kaugjuhtimispuldi nuppu **POWER**, **INPUT**, **TV**, **PR +/-** või mõnda NUMBRINUPPU.
- Kui funktsioon Child lock (Lapselukk) on olekus On (Sees), ilmub mõne esipaneeli nupu vajutamisel ekraanile kuva 'Child lock on' (Lapselukk sees).

Image Sticking Minimization, pildi kinnijäämise minimeerimine

Kui mõni personaalarvuti või videomängu liikumatu pilt jääb pikemaks ajaks ekraanile, võib pärast kujutise muutmist säilida parasiitkujutis. Vältige liikumatu pildi pikaajalist hoidmist teleri ekraanil.

Seda funktsiooni ei saa kasutada mudeli LCD puhul.

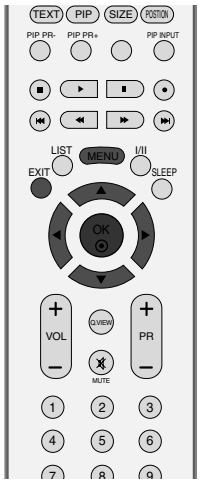

White wash (Valgepesu)

Valgepesu eemaldab ekraanilt püsikujutised.
Märkus: Ülemäärase püsikujutise eemaldamine ei pruugi funktsiooniga White Wash täielikult õnnestuda.

Orbiter (Süstik)

Orbiteri funktsioon võib olla abiks parasiitkujutiste vältimisel. Siiski on parem, kui liikumatuid kujutisi ekraanile ei jääks. Püsikujutise tõkestamiseks muudetakse ekraanipilti iga 2 minuti tagant.

Inversion (Inversioon)

See funktsioon on ette nähtud ekraani paneelivärvi pööramiseks.
Paneelivärvi pööratakse automaatselt iga 30 minuti tagant.

❶

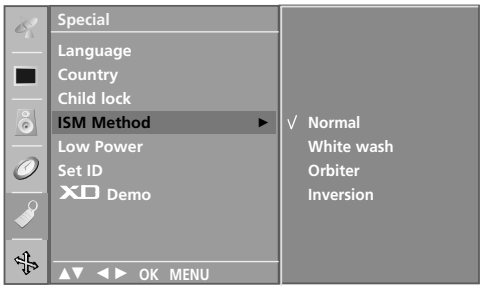

❷ ❸

❶ Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Special** (Erifunktsioonid) valimiseks

❷ Menüü **ISM Method** (ISM-meetod) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❸ Mõne suvandi **Normal** (Normaalne), **White wash** (Valgepesu), **Orbiter** (Süstik) või **Inversion** (Inversioon) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
Kui te ei pea funktsiooni kasutamist vajalikuks, valige sätteks **Normal** (Normaalne).

❹ Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

MADAL ENERGIAKULU

See funktsioon vähendab teleri energiatarvet.

Seda funktsiooni ei saa kasutada mudelite LCD puhul.

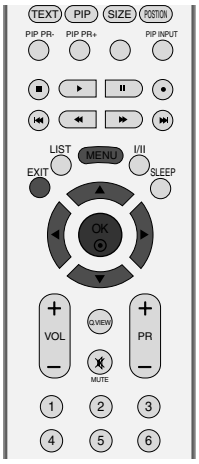

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Special** (Erifunktsioonid) valimiseks
2. Suvandi **Low power** (Madal energiakulu) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Variandi **On** (Sees) või **Off** (Väljas) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
4. Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

❶

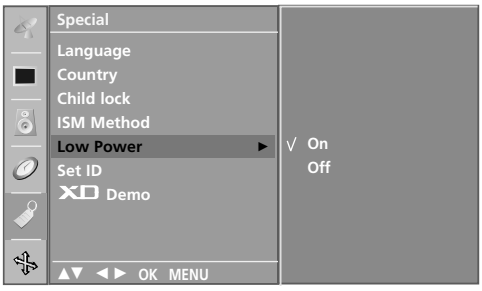

❷ ❸

XD demo

Kasutage seda veendumaks, milline on erinevus, kui XD Demo on sees või väljas.

Seda funktsiooni ei saa kasutada RGB-PC-režiimis.

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Special** (Erifunktsioonid) valimiseks

2. Suvandi **XD Demo** valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

3. **XD Demo** alustamiseks vajutage nuppu ►.

4. **XD Demo** peatamiseks vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ).

❶

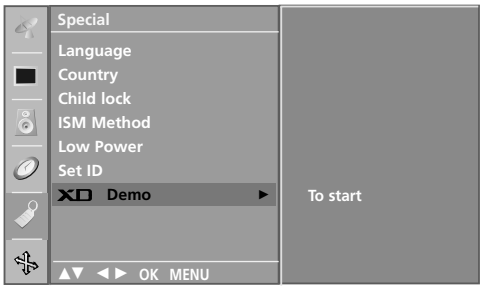

❷ ❸

• XD Demo

AUTO CONFIGURE (AUTOMAATKONFIGUREERIMINE) (ainult RGB [PC]-režiimis)

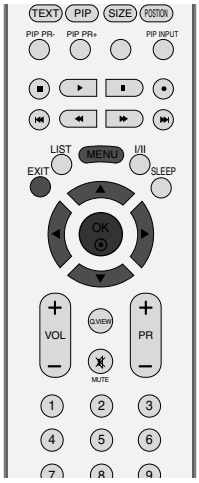

Reguleerib automaatselt pildi asendit ja minimeerib kujutise värelust.

Kui pilt ei ole siiski piisavalt hea, töötab teie teler korralikult, kuid vajab täiendavat reguleerimist.

Auto configure (Automaatkonfigureerimine)
See funktsioon on ekraani asendi, taktsignaali ja faasi automaatseks reguleerimiseks. Automaatkonfigureerimise ajal on kuvatav pilt mõne sekundi vältel ebastabiilne.

❶

❷ ❸

❶ Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Screen** (Ekraan) valimiseks.

❷ Suvandi **Auto config** (Automaatkonfigureerimine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❸ Automaatkonfigureerimise käivitamiseks vajutage nuppu ►.

- Pärast funktsiooni **Auto config** töö lõppu kuvatakse ekraanil **OK**.
- Kui pildi asend ei ole ikka veel õige, proovige automaatreguleerimist uuesti.

- Kui pilt vajab pärast automaatreguleerimist RGB (PC)-režiimis täiendavat reguleerimist, võite kasutada funktsiooni **Manual config** (Käsikonfigureerimine).

❹ Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

MANUAL CONFIGURE (KÄSIKONFIGUREERIMINE)

Kui pilt ei ole pärast automaatreguleerimist selge ning eriti kui märgid värelevad, saate pildi faasi käsitsi reguleerida.

Ekraani suuruse korrigeerimiseks häälestage funktsiooni **Clock** (Taktsignaal).

Funktsioon töötab järgmises režiimis: RGB[PC], RGB[DTV], KOMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Funktsioone Phase (Faas) ja Clock (Taktsignaal) ei saa kasutada režiimis RGB[DTV], KOMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Clock (Taktsignaal)
See funktsioon on ette nähtud võimalike püstribade või triipude minimeerimiseks ekraani tagapõhjal. Muutub ka ekraani horisontaalsuurus.
Phase (Faas)
See funktsioon võimaldab eemaldada horisontaalmüra ja puhastada või teravustada märkide kujutisi.

❶

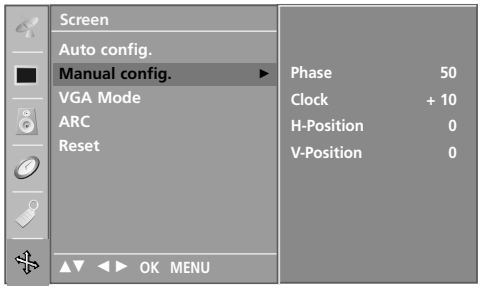

❷ ❸ ❹

❶ Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Screen** (Ekraan) valimiseks.

❷ Suvandi **Manual config** (Käsikonfigureerimine) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❸ Mõne suvandi **Phase** (Faas), **Clock** (Kell), **H-Position** (Rõhtasend) või **V-Position** (Püstasend) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.

❹ Vastavate häälestuste teostamiseks vajutage nuppu ◄ / ►.

❺ Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

PILDIVORMINGU HÄÄLESTAMINE

Saate ekraani vaadata mitmesuguse pildivorminguga – Spectacle (Vaadend), Full (Täis) (valikuline), Original (Originaal), 4:3, 16:9, 14:9 ja Zoom (Suum).

Kui ekraanil on pikemat aega liikumatu kujutis, võib sellisest püsipildist ekraanile jääda nähtav jäljend.

Täisrežiimi vaatamine võib olla ebamugav. Sel juhul siirduge mõnda teise režiimi.

Suurendussuhet saate reguleerida nupu ▲ / ▼ abil.

Funktsioon töötab järgmisel viisil.

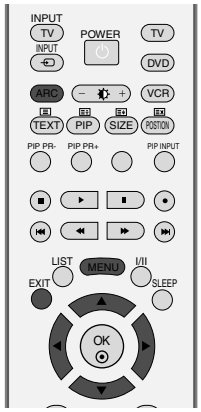

1 Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Screen** (Ekraan) valimiseks.

2 Menüü ARC valimiseks vajutage nuppu ► ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼.

3 Mõne suvandi Spectacle (Vaadend), Full (Täis), Original (Originaal), 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1 (Suum 1) või Zoom2 (Suum 2) valimiseks vajutage nuppu ► ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼.

1

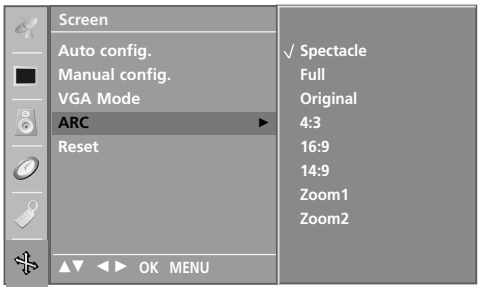

2 3

- **Spectacle (Vaadend)**
  Kui teler võtab vastu laiekraansignaali, reguleerib see valimisel pildi horisontaalsuunas mittelineaarses proportsioonis nii, et kogu ekraan oleks täis.

- **Full (Täis)**
  Kui teler võtab vastu laiekraansignaali, reguleerib see valimisel pildi horisontaal- või vertikaalsuunas lineaarproportsioonis nii, et kogu ekraan oleks täis (see funktsioon ei ole saadaval NTSC-signaali korral).

- **Original (Originaal)**
  Kui teler võtab vastu laiekraansignaali, muudetakse see automaatselt saadetavasse pildivormingusse.

- 4 : 3
  Järgmine valik viib teid kujutisele esialgse suhtega 4:3, kusjuures vasakul ja paremal küljel kuvatakse hallid ribad.

- 16 : 9
  Järgmine valik viib teid pildi horisontaalse reguleerimise juurde lineaarproportsioonis, nii et kogu ekraan oleks täis (kasulik 4:3-vormingus DVD-de vaatamisel).

- 14 : 9
  Saate vaadata pildivormingut 14:9 või tavalist TV-kava režiimis 14:9. Ekraan 14:9 näeb välja nagu 4:3, mida on vasakule-paremale suurendatud.

• Zoom 1 (Suum 1)
Järgmine valik viib teid muutusteta pildile, millega täidetakse kogu ekraan. Pildi üla- ja alaosa lõigatakse siiski ära.

• Zoom 2 (Suum 2)
Valige Zoom 2, kui soovite pilti muuta – kas horisontaalsuunas laiendada või vertikaalsuunas kärpida. Pilt on pooleldi kompromiss muutmise ja ekraani katmise vahel.

4 Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

MÄRKUS

► Režiimis Component, RGB ja HDMI saate valida üksnes **4:3** ja **16:9** (lai).

LAIA VGA/XGA-REŽIIMI VALIK

Normaalse pildi nägemiseks sobitage RGB-režiimi eraldusvõime ja VGA/XGA-režiimi valik.

Funktsioon töötab järgmises režiimis: RGB[PC]-režiim.

VGA-režiim: 42PC1RV*, 42PC3RV*
XGA-režiim: 26C2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*, 42PC3RA*

1 Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Screen** (Ekraan) valimiseks.

2 Suvandi **VGA Mode** (VGA-režiim) või **XGA Mode** (XGA-režiim) valimiseks vajutage nuppu ► a kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼.

3 Soovitud VGA/XGA-eraldusvõime valimiseks vajutage nuppu ► ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼.

4 Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

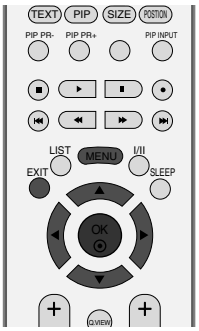

1

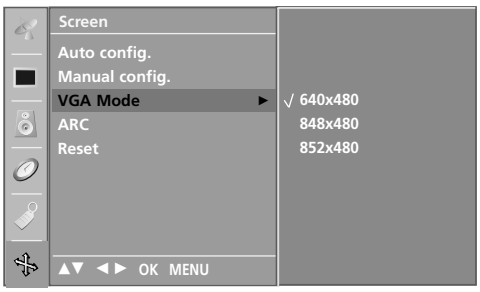

2 3

LÄHTESTAMINE (ESIALGSETELE TEHASESÄTETELE)

See funktsioon töötab parajasti kasutatavas režiimis.
Häälestatud väärtuse aktiveerimiseks:

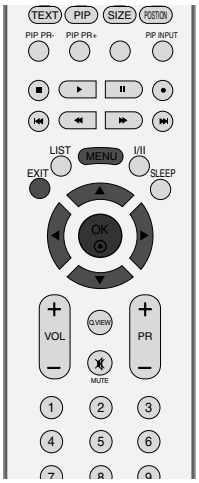

1. Vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ) ja kasutage seejärel nuppu ▲ / ▼ menüü **Screen** (Ekraan) valimiseks.
2. Suvandi Reset (Lähtesta) valimiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu ▲ / ▼.
3. Vajutage nuppu ►.
   - Saate lähtestada asendi (Position), PIP-pildi suuruse (PIP size) ja PIP-pildi asukoha (PIP position).

❶

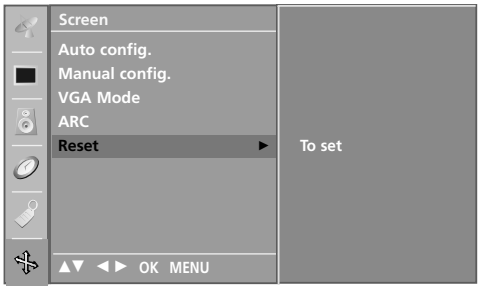

❷ ❸

LISA

KAUGJUHTIMISPULDI PROGRAMMEERIMINE

Juhtpult on ette nähtud mitme kaubamärgi jaoks ehk nn universaalpult. Selle saab programmeerida tööks koos enamiku muude valmistajate kaugjuhitavate seadmetega. Pange tähele, et juhtpult ei tööta mitte kõigi muude kaubamärkide mudelitega.

Koodi programmeerimine juhtpulti

1. Katsetage juhtpulti.
   Et kontrollida, kas pult komponendiga ilma programmeerimiseta töötab, lülitage komponent (näiteks videomagnetofon) sisse ja vajutage kaugjuhtimispuldil vastava režiimi nuppu (nt DVD või VCR), suunates puldi samal ajal komponendi poole. Katsetage nuppude **POWER** (TOIDE) ja **PR +/-** (PROGRAMM +/-) tööd, jälgides, kas komponent reageerib õigesti. Vastasel korral vajab juhtpult selle seadmega töötamiseks programmeerimist.

2. Lülitage programmeeritav komponent sisse, seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil vastava režiimi nuppu (nt DVD või VCR). Seadme kaugjuhtimisnupp süttib.

3. Vajutage korraga nuppe **MENU** (MENÜÜ) ja **MUTE** (VAIGISTA), kaugjuhtimispult on nüüd koodi programmeerimiseks valmis.

4. Sisestage koodi number puldi numbrinuppude abil. Programmeerimiskoodi numbrid vastava komponendi jaoks leiate järgnevatel lehekülgedel. Kui kood on õige, lülitub seade välja.

5. Koodi salvestamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).

6. Katsetage kaugjuhtimispuldi tööd ja jälgige, kas komponent reageerib õigesti. Kui ei, korrake punkti 2.

Programmeerimiskood

DVD

Kaubamärk	Koodid	Kaubamärk	Koodid	Kaubamärk	Koodid
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

VIDEOMAGNETOFONID (VCR-id)

Kaubamärk	Koodid				Kaubamärk	Koodid				Kaubamärk	Koodid			
AIWA	034				MAGNAVOX	031	033	034	041	SAMSUNG	032	040	102	104
AKAI	016	043	046	124		067	068				105	107	109	112
	125	146			MARANTZ	012	031	033	067		113	115	120	122
AMPRO	072					069					125			
ANAM	031	033	103		MARTA	101				SANSUI	022	043	048	135
AUDIO DYNAMICS	012	023	039	043	MATSUI	027	030			SANYO	003	007	010	014
BROKSONIC	035	037	129		MEI	031	033				102	134		
CANON	028	031	033		MEMOREX	003	010	014	031	SCOTT	017	037	112	129
CAPEHART	108					033	034	053	072		131			
CRAIG	003	040	135			101	102	134	139	SEARS	003	008	009	010
CURTIS MATHES	031	033	041		MGA	045	046	059			013	014	017	020
DAEWOO	005	007	010	064	MINOLTA	013	020				031	042	073	081
	065	108	110	111	MITSUBISHI	013	020	045	046		101			
	112	116	117	119		049	051	059	061	SHARP	031	054	149	
DAYTRON	108					151				SHINTOM	024			
DBX	012	023	039	043	MTC	034	040			SONY	003	009	031	052
DYNATECH	034	053			MULTITECH	024	034				056	057	058	076
ELECTROHOME	059				NEC	012	023	039	043		077	078	149	
EMERSON	006	017	025	027		048				SOUNDESIGN	034			
	029	031	034	035	NORDMENDE	043				STS	013			
	036	037	046	101	OPTONICA	053	054			SYLVANIA	031	033	034	059
	129	131	138	153	PANASONIC	066	070	074	083		067			
FISHER	003	008	009	010		133	140	145		SYMPHONIC	034			
FUNAI	034									TANDY	010	034		
GE	031	033	063	072	PENTAX	013	020	031	033	TATUNG	039	043		
	107	109	144	147		063				TEAC	034	039	043	
GO VIDEO	132	136			PHILCO	031	034	067		TECHNICS	031	033	070	
HARMAN KARDON		012	045		PHILIPS	031	033	034	054	TEKNIKA	019	031	033	034
HITACHI	004	018	026	034		067	071	101			101			
	043	063	137	150	PILOT	101				THOMAS	034			
INSTANTREPLAY	031	033			PIONEER	013	021	048		TMK	006			
JCL	031	033			PORTLAND	108				TOSHIBA	008	013	042	047
JCPENNY	012	013	015	033	PULSAR	072					059	082	112	131
	040	066	101		QUARTZ	011	014			TOTEVISION	040	101		
JENSEN	043				QUASAR	033	066	075	145	UNITECH	040			
JVC	012	031	033	043	RCA	013	020	033	034	VECTOR RESEARCH	012			
	048	050	055	060		040	041	062	063	VICTOR	048			
	130	150	152			107	109	140	144	VIDEO CONCEPTS	012	034	046	
KENWOOD	014	034	039	043		145	147			VIDEOSONIC	040			
	047	048			REALISTIC	003	008	010	014	WARDS	003	013	017	024
LG (GOLDSTAR)	001	012	013	020		031	033	034	040		031	033	034	040
	101	106	114	123		053	054	101			053	054	131	
LLOYD	034				RICO	058				YAMAHA	012	034	039	043
LXI	003	009	013	014	RUNCO	148				ZENITH	034	048	056	
	017	034	101	106	SALORA	014					058	072	080	101
MAGIN	040													

TÕRKEOTSINGU KONTROLL-LOEND

Seade ei tööta korralikult.	
Juhtpult ei tööta	■ Kontrollige, kas seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust. ■ Kas patareid on paigaldatud õige polaarsusega (+ ja +, - ja -)? ■ Kas kaugjuhtimispuldi töörežiim on õige: TV, VCR jne? ■ Paigaldage uued patareid.
Toide katkeb ootamatult	■ Kas unetaimer on peal? ■ Kontrollige toitesätteid. Toitekatkestus ■ Ühtki saatejaama pole häälestatud, automaathäälestus väljas.

Videofunktsioon ei tööta.	
Pilt ja heli puuduvad	■ Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud. ■ Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates. ■ Kas toitejuhe on võrgupesas? ■ Kontrollige antenni suunda ja/või asukohta. ■ Kontrollige võrgupesa, pistes sinna mõne teise seadme toitejuhtme.
Pilt tuleb pärast sisselülitamist ekraanile aeglaselt	■ See on normaalne, pilt on käivitusprotsessi ajal summutatud. Kui pilt viie minuti jooksul ei ilmu, pöörduge teeninduskeskuse poole.
Pilt puudub, halb värv, halb kvaliteet	■ Reguleerige menüüsuvandiga Color (Värv). ■ Jätke teleri ja videomagnetofoni vahemaa piisavalt suureks. ■ Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates. ■ Kas videokaablid on õigesti paigaldatud? ■ Pildi heleduse taastamiseks aktiveerige mõni funktsioon.
Rõht- või püstribad, pilt väreleb	■ Kontrollige kohalike häiringute olemasolu, nagu näiteks elektriseadmed ja -tööriistad.
Mõne kanali halb vastuvõtt	■ Jaamal või kaablifirmal probleemid, häälestage mõnele teisele jaamale. ■ Jaama signaal nõrk, suunake antenn täpselt jaamale. ■ Kontrollige võimalike häireallikate olemasolu.
Pildil ribad või vöödid	■ Kontrollige antenni (muutke antenni suunda).

TROUBLESHOOTING CHECKLIST

Helifunktsioon ei tööta.	
Pilt korras, heli puudub	■ Vajutage nuppu VOL või VOLUME (HELITUGEVUS). ■ Heli vaigistatud? Vajutage nuppu MUTE (VAIGISTA). ■ Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates. ■ Kas videokaablid on õigesti paigaldatud?
Ühest kõlarist ei kosta heli	■ Reguleerige menüüsuvandiga Balance (Tasakaal).
Ebanormaalne heli seadme sees.	■ Ümbruse niiskuse või temperatuuri muutumisel võib seadme sisse-väljalülitamisel esineda ebatavalisi helisid, mis ei pruugi tähendada toote riket.

Probleem PC-režiimis (ainult PC-režiimi korral).	
Signaal vahemikust väljas.	■ Reguleerige eraldusvõimet, horisontaal- või vertikaalsagedust. ■ Kontrollige sisendallikat.
Vertikaalriba või -vööt tagapõhjal, horisontaalmüra, ebaõige asukoht	■ Käivitage automaatkonfigureerimine või reguleerige taktsagedust, faasi või horisontaal-vertikaalasukohta.
Ekraani värvid või mõni värv on ebastabiilne.	■ Kontrollige signaalikaablit. ■ Installige uuesti personaalarvuti videokaart.

HOOLDUS

Enneaegsetest riketest on võimalik hoiduda. Hoolikas ja korrapärane puhastamine võib teie uue teleri tööiga pikendada. Enne puhastamist lülitage kindlasti toide välja ning tõmmake juhe võrgupesast.

Ekraani puhastamine

1. Ekraani tolmust puhtaks hoidmiseks on suurepärane meetod. Niisutage pehmet lappi leige vee ja väikese koguse riidepehmendaja või puhastusvahendi seguga. Väänake lapp peaaegu kuivaks ning kasutage seda ekraani pühkimiseks.

2. Veenduge, et ekraanile ei jääks liigset vett, ja laske ekraan enne teleri sisselülitamist kuivada.

Korpuse puhastamine

- Saasta ja tolmu kõrvaldamiseks pühkige korpust pehme kuiva kiuvaba lapiga.
- Ärge kasutage märga lappi.

Pikemaajaline äraolek

⚠ ETTEVAATUST

- ▶ Kui kavatsete teleri juurest pikemaks ajaks lahkuda (näiteks puhkusele), siis on soovitatav toitejuhe pesast välja tõmmata kaitseks äikese või toitekatkestuste eest.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

MUDELID		26LC2R*	26LC3R*	27LC2R*
		26LC2R-ZJ 26LC2RB-ZJ 26LC2RA-ZJ	26LC3R-ZJ	27LC2R-ZJ
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	681,0 x 542,0 x 172,0 mm 26,8 x 21,3 x 6,8 tolli	680,0 x 550,0 x 235,0 mm 26,8 x 21,7 x 9,3 tolli	686,0 x 550,0 x 235,0 mm 27,0 x 21,7 x 9,3 tolli
	ilma aluseta	681.0 x 490.8 x 119.0 mm 26.8 x 19.3 x 4.6 tolli	680,0x 436,6 x 119,4 mm 26,8 x 17,2 x 4,7 tolli	686,0 x 493,5 x 119,4 mm 27,0 x 19,4 x 4,7 tolli
Kaal	koos alusega	18,5 kg / 40,8 naela	12,4 kg / 27,3 naela	14,5 kg / 32,0 naela
	ilma aluseta	18,5 kg / 40,8 naela	11,5 kg / 25,3 naela	11,4 kg / 25,1 naela
Televisioonisüsteem		VAHELDUVPINGE	VAHELDUVPINGE	VAHELDUVPINGE
Voolutarbimine		AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A 130W	AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A 130W	AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A 130W
Televisioonisüsteem Programmid Välisantenni näivtakistus		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 oomi		
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur Tööniiskus	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Alla 80%		
	Temperatuur hoidmise Niiskus hoidmisel	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Alla 85%		

■ Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

MUDELID		32LC2R*	32LC25R*	32LC3R*	32LX2R*
		32LC2R-ZJ 32LC2RB-ZJ 32LC2RA-ZJ	32LC25R-ZJ	32LC3R-ZJ	32LX2R-ZJ
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	811,0 x 630,0 x 235,0 mm 31,9 x 24,8 x 9,3 tolli		935,0 x 570,0 x 244,0 mm 36,8 x 22,4 x 9,6 tolli	917,5 x 614,3 x 287,5 mm 36,1 x 24,2 x 11,3 tolli
	ilma aluseta	811,0 x 566,8 x 123,5 mm 31,9 x 22,3 x 4,9 tolli		923,0 x 522,0 x 124,0 mm 36,4 x 20,6 x 4,9 tolli	917,5 x 522,0 x 124,0 mm 36,1 x 20,6 x 4,9 tolli
Kaal	koos alusega	21,9 kg / 48,2 naela		19,8 kg / 43,7 naela	25,2 kg / 55,6 naela
	ilma aluseta	18,5 kg / 40,8 naela		17,9 kg / 39,5 naela	17,9 kg / 39,5 naela
Televisioonisüsteem		VAHELDUVPINGE		VAHELDUVPINGE	VAHELDUVPINGE
Voolutarbimine		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A 150W		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A 150W	AC100-240V~ 50/60Hz 2,0A 140W
Televisioonisüsteem		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'			
Programmid		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47			
Välisantenni näivtakistus		75 oomi			
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur Tööniiskus	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Alla 80%			
	Temperatuur hoidmise Niiskus hoidmisel	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Alla 85%			

■ Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

MUDELID		32LE2R* / 32LE2R-ZJ	37LE2R* / 37LE2R-ZJ	42LE2R* / 42LE2R-ZJ
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	811,0 x 630,0 x 235,0 mm 31,9 x 24,8 x 9,3 tolli	944,0 x 729,0 x 286,0 mm 37,1 x 28,7 x 11,2 tolli	105,0 x 813,0 x286,0 mm 41,4 x 32,0x 11,2 tolli
	ilma aluseta	811,0 x 566,8 x 123,5 mm 31,9 x 22,3 x 4,9 tolli	944,0 x 659,3 x 129,7 mm 37,1 x 26,0 x 5,1 tolli	105,0 x 746,0 x 136,8mm 41,4 x 29,3 x 5,3 tolli
Kaal	koos alusega	21,9 kg / 48,2 naela	35,5 kg/78,2 naela	36,9kg/81,3 naela
	ilma aluseta	18,5 kg / 40,8 naela	30,9 kg /68,1 naela	31,3kg/69,0 naela
Televisioonisüsteem		VAHELDUVPINGE	VAHELDUVPINGE	VAHELDUVPINGE
Voolutarbimine		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A 150W	AC100-240V~ 50/60Hz 2,0A 190W	AC100-240V~ 50/60Hz 2,5A 240W
Televisioonisüsteem		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’		
Programmid		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Välisantenni näivtakistus		75 oomi		
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur Tööniiskus	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Alla 80%		
	Temperatuur hoidmise Niiskus hoidmisel	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Alla 85%		

■ Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

MUDELID		42PC1RV*	42PC3RV*	42PC3RA*
		42PC1RV-ZJ 42PC1RVA-ZJ	42PC3RV-ZJ	42PC3RA-ZJ
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1129,0 x 748,5 x 380,0 mm 44,4 x 29,5 x 15,0 tolli	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4 x 29,5 x 13,1 tolli	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4 x 29,5 x 13,1 tolli
	ilma aluseta	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 tolli	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 tolli	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 tolli
Kaal	koos alusega ilma aluseta	27,7 kg / 61,1 naela 24,2 kg / 53,4 naela	31,5 kg / 69,4 naela 24,2 kg / 53,3 naela	31,5 kg / 69,4 naela 24,2 kg / 53,3 naela
Televisioonisüsteem Voolutarbimine Televisioonisüsteem Programmid Välisantenni näivtakistus		VAHELDUVPINGE AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A 260W	VAHELDUVPINGE AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A 260W	VAHELDUVPINGE AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A 310W
		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 oomi		
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur Tööniiskus	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Alla 80%		
	Temperatuur hoidmise Niiskus hoidmisel	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Alla 85%		

■ Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

LG Electronics Inc.